


HP PSC 1400 All-in-One series

מדריך למשתמש

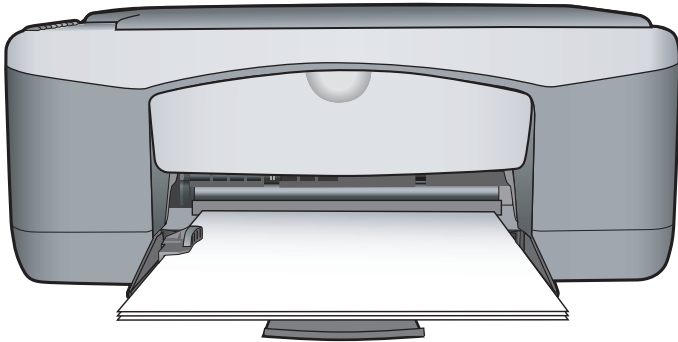

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש.

אין לשכפל, להעתיק או לתרגם בלי לקבל רשות מראש בכתב, אלא כפי שמתירים זאת חוקי זכויות היוצרים.



Adobe® ו-Acrobat Logo® הם סימנים מסחריים של Adobe Systems Incorporated.

Portions Copyright © 1989-2004 Palomar Software Inc.

ה-HP PSC 1400 All-in-One series כולל טכנולוגיית מנהל התקן למדפסות על פי רישיון מחברת Palomar Software, Inc. www.palomar.com

Windows NT®, Windows®, Windows Me® ו-Windows 2000® הם סימנים מסחריים רשומים בארצות הברית של Microsoft Corporation.

Intel® ו-Pentium® הם סימנים מסחריים רשומים של Intel Corporation וחברות הבת שלה בארצות הברית ובמדינות/אזורים אחרות.

Energy Star® ו-Energy Star logo® הם סימנים מסחריים רשומים בארצות הברית של הסוכנות להגנה על איכות הסביבה (EPA).

מספר פרסום: Q7286-90172

מהדורה ראשונה: מרץ 2005

הודעה

האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, המלוות מוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה.

חברת Hewlett Packard אינה אחראית לכל מזק עקיף או תוצאתי הקשור או הנובע מהאספקה, הביצועים, או השימוש במסמך זה וביישום המתואר בו.

הערה: ניתן למצוא מידע תקינה בפרק מידע טכני במדריך זה.



במקומות רבים, העתקת הפריטים הבאים אינה חוקית. אם קיים ספק, יש לברר זאת תחילה עם נציג משפטי.

• נירות או מסמכים ממשלתיים:

- דרכונים
- מסמכי הגירה
- מסמכי שירות חובה
- תגי זיהוי, כרטיסי זיהוי או סמלי זיהוי

• בולים ממשלתיים:

- בולי דואר
- בולי מזון

- המחאות או הוראות משיכה בנקאיות של סוכנויות ממשלתיות
- שטרות כסף, המחאות נוסעים או המחאות כסף
- תעודות פקדון
- יצירות המוגנות על פי זכויות יוצרים

מידע בטיחות

אזהרה למניעת שריפה או סכנת התחשמלות, אין לחשוף מוצר זה לגשם או לסוגי לחות כלשהם.

כדי להפחית את סכנת הפגיעה כתוצאה משריפה או התחשמלות בעת שימוש במוצר זה, פעל תמיד בהתאם להוראות האזהרה הבסיסיות בנושאי בטיחות.

אזהרה סכנת התחשמלות פוטנציאלית

1. קרא והבן את כל ההוראות שמופיעות במדריך ההתקנה.
2. יש להשתמש רק בשקע חשמלי מוארק בעת חיבור ההתקן למקור חשמל. במקרה שאינך בטוח אם השקע מוארק, פנה לחשמלאי מוסמך.
3. ציית לכל האזהרות וההוראות שסומנו על גבי המוצר.
4. נתק מוצר זה מהחשמל לפני ניקוי.
5. אל תתקין ואל תשתמש במוצר זה סמוך למים, או כאשר אתה רטוב.
6. התקן את המוצר על משטח יציב.
7. התקן את המוצר במיקום מוגן שבו אין סכנה שמישהו ידרוך על כבל החשמל, או ייתקל בו, ושבו הכבל לא יינזק.
8. אם המוצר אינו פועל כראוי, עיין ב-Troubleshooting (פתרון בעיות) בעזרה המקוונת.
9. אין בתוך המכשיר חלקים המיועדים לטיפולו של המשתמש. יש להעביר את כל השירות והתחזוקה לידי אנשי שירות מוסמכים.
10. השתמש במוצר באזור מאוורר היטב.

אזהרה לא ניתן יהיה להפעיל ציוד זה בעת קריסה של מערכת החשמל הראשית.

HP PSC 1400 All-in-One series



מדריך למשתמש

תוכן עניינים

3	סקירה כללית של HP All-in-One	1
3	מבט חטוף על HP All-in-One	
4	לוח הבקרה - סקירה	
4	נוריות מצב - סקירה	
6	השתמש בתוכנה HP Image Zone כדי להפיק יותר מ-HP Image Zone	
6	איתור מידע נוסף	
7	מידע אודות חיבורים	
9	טעינת מסמכי מקור וטעינת נייר	2
9	טעינת מסמכי מקור	
9	בחירת נייר להדפסה והעתקה	
10	טעינת נייר	
13	מניעת חסימות נייר	
15	שימוש במאפייני ההעתקה	3
15	הגדרת סוג נייר ההעתקה	
16	שיפור מהירות או איכות ההעתקה	
16	יצירת עותקים מרובים	
16	יצירת עותק ללא שוליים של צילום	
17	שינוי מסמך מקור כך שיתאים לנייר בגודל Letter או A4	
18	עצירת העתקה	
19	הדפסה מהמחשב	4
19	הדפסה מיישום תוכנה	
19	הגדרת HP All-in-One כמדפסת ברירת המחדל	
20	עצירת עבודת הדפסה	
21	שימוש במאפייני הסריקה	5
21	סריקה מלוח הבקרה	
22	התאמת תמונת התצוגה המקדימה	
22	עצירת סריקה	
23	שימוש ב-HP Instant Share	6
23	סקירה כללית	
23	צעדים ראשונים	
23	שליחת תמונות באמצעות המחשב	
25	הזמנת חומרים מתכלים	7
25	הזמנת נייר, גליונות שקפים או חומרי הדפסה אחרים	
25	הזמנת מחסניות הדפסה	
25	הזמנת חומרים מתכלים אחרים	
27	תחזוקת HP All-in-One	8
27	ניקוי HP All-in-One	
27	בדיקת רמות הדיו המשוערות	
28	הדפסת דוח בדיקה עצמית	
28	עבודה עם מחסניות הדפסה	
33	מידע על פתרון בעיות	9
33	לפני שתתקשר לתמיכה של HP	
33	הצגת קובץ ה-Readme	
33	פתרון בעיות התקנה	
38	פתרון בעיות תפעוליות	

39.....	עדכון התקן	
41.....	קבלת תמיכה מ-HP	10
41.....	קבלת תמיכה ומידע נוסף מהאינטרנט	
41.....	תמיכה במסגרת האחריות	
41.....	תמיכת הלקוחות של HP	
42.....	גישה למספר הסידורי שלך ולמספר זיהוי השירות	
42.....	יצירת קשר עם HP	
43.....	הכנת HP All-in-One למשלוח	
44.....	הצהרת אחריות מוגבלת של Hewlett-Packard	
47.....	מידע טכני	11
47.....	דרישות מערכת	
47.....	מפרטי נייר	
48.....	מפרטי הדפסה	
49.....	מפרטי העתקה	
49.....	מפרטי סריקה	
49.....	מפרט פיזי	
50.....	מפרט חשמל	
50.....	מפרטים סביבתיים	
50.....	מפרטים נוספים	
50.....	תוכנית ניהול סביבתי למוצר	
51.....	הודעות תקינה	
53.....	אינדקס	


1 סקירה כללית של HP All-in-One

ניתן לגשת לפונקציות רבות של HP All-in-One באופן ישיר, מבלי להפעיל את המחשב. מתוך HP All-in-One, ניתן בקלות ובמהירות לבצע משימות כגון יצירת עותקים או הדפסה. פרק זה מתאר את מאפייני החומרה של HP All-in-One, פונקציות לוח הבקרה וכיצד לגשת לתוכנה **HP Image Zone**.

עצה תוכל להפיק יותר מ-HP All-in-One באמצעות התוכנה **HP Image Zone** או **HP Solution Center** המותקנת במחשב. התוכנה מספקת פונקציונליות משופרת של העתקה, סריקה וצילום. לקבלת מידע נוסף, עיין במערכת העזרה **HP Image Zone Help**. שעל המסך ובסעיף השתמש בתוכנה **HP Image Zone** כדי להפיק יותר מ-**HP Image Zone**.




מבט חטוף על HP All-in-One

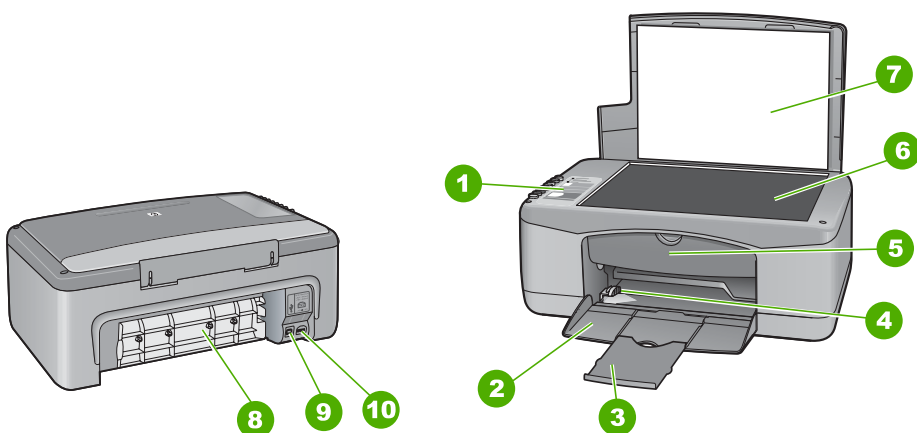

8	דלת ניקוי אחורית
9	יציאת USB אחורית
10	חיבור חשמל

1	לוח הבקרה
2	מגש נייר
3	מאריך מגש נייר
4	מכוון רוחב נייר
5	דלת גרירת הדפסה / דלת ניקוי קדמית
6	משטח זכוכית
7	מכסה

לוח הבקרה - סקירה

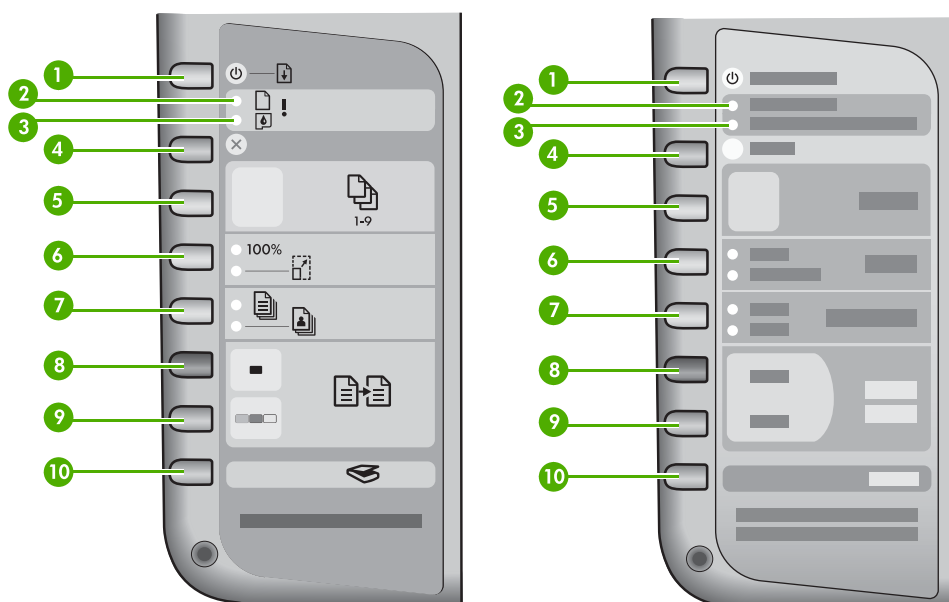

1	לחצן הפעלה/חידוש : הפעלה או כיבוי של ההתקן. במצבים מסוימים (לדוגמה, לאחר שחרור חסימת נייר), לחצן זה מחדש את ההדפסה.
2	נורית בדיקת נייר : מציגת שיש לטעון נייר.
3	נורית בדיקת מחסנית הדפסה : מציגת את הצורך בהכנסה חוזרת של מחסנית ההדפסה, החלפת מחסנית ההדפסה או סגירה של דלת הגישה לגררת ההדפסה.
4	לחצן ביטול : עצירת עבודה, יציאה מתפריט או יציאה מהגדרות.
5	לחצן עויתקים : ציון מספר העותקים הרצוי.
6	לחצן גודל : שמירה על גודל התמונה (100%), או הקטנה או הגדלה שלה כך שתתאים לגודל הנייר.
7	לחצן סוג נייר : שינוי הגדרת סוג הנייר בהתאם לסוג הנייר שהוטען במגש הנייר (רגיל או נייר צילומים). ברירת המחדל היא נייר רגיל.
8	לחצן התחל העתקה בשחור : התחלת עבודת העתקה בשחור.
9	לחצן התחל העתקה בצבע : התחלת עבודת העתקה בצבע.
10	לחצן סריקה : התחלת עבודת סריקה.


נוריות מצב - סקירה

מספר נוריות חיווי מייצגות אותך על מצב ה-HP All-in-One. הטבלה הבאה מתארת מצבים שכיחים ומסבירה את משמעות הנוריות.

לקבלת מידע נוסף על נוריות המצב ופתרון בעיות, ראה **מידע על פתרון בעיות**.

הנוריות של HP All-in-One מזהירות ברצפים מיוחדים כדי להודיע על מצבי שגיאה שונים. עיין בטבלה הבאה לקבלת מידע על פתרון מצב השגיאה, בהתאם לנוריות הדולקות או מהבהבות ב-HP All-in-One.

1	נורית הפעלה/חידוש
2	נורית בדיקת נייר
3	נורית בדיקת מחסנית הדפסה
4	נוריות גודל
5	נוריות סוג נייר

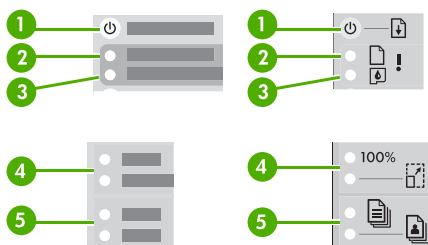


1	2	3	4	5	תיאור
כבויה	כבויה	כבויה	שתיים כבויות	שתיים כבויות	ההתקן כבוי.
כבויה	כבויה	כבויה	1 דולקת, 1 כבויה	1 דולקת, 1 כבויה	ההתקן מעבד עבודה, כגון הדפסה, סריקה או יישור.
מהבהבת מהר יותר במשך 3 שניות ולאחר מכן דולקת	כבויה	כבויה	כבויה	1 דולקת, 1 כבויה	ההתקן בשימוש.
מהבהבת במשך 20 שניות ולאחר מכן דולקת	כבויה	כבויה	1 דולקת, 1 כבויה	1 דולקת, 1 כבויה	לחצן סריקה נלחץ אך לא היתה תגובה מהמחשב.
דולקת	מהבהבת	כבויה	1 דולקת, 1 כבויה	1 דולקת, 1 כבויה	<ul style="list-style-type: none"> אין נייר בהתקן. בהתקן אירעה חסימת נייר. הגדרת גודל הנייר אינה מתאימה לנייר שזוהה במגש הנייר.
דולקת	כבויה	מהבהבת	1 דולקת, 1 כבויה	1 דולקת, 1 כבויה	<ul style="list-style-type: none"> דלת הגישה לגררת ההדפסה פתוחה. מחסניות ההדפסה חסרות או לא קבועות במקומן כהלכה. הסרט לא הוסר ממחסנית ההדפסה. מחסנית ההדפסה אינה מיועדת לשימוש בהתקן זה. ייתכן שמחסנית ההדפסה פגומה.
מהבהבת	מהבהבת	מהבהבת	שתיים כבויות	שתיים כבויות	בהתקן אירע כשל סריקה.
מהבהבת	מהבהבת	מהבהבת	שתיים מהבהבות	שתיים מהבהבות	בהתקן אירעה שגיאה חמורה.

השתמש בתוכנה HP Image Zone כדי להפיק יותר מ-HP Image Zone

התוכנה **HP Image Zone** מותקנת במחשב במהלך ההתקנה של HP All-in-One. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך ההתקנה שצורף להתקן.

נקודת הכניסה עבור התוכנה משתנה בהתאם למערכת ההפעלה (OS). לדוגמה, במחשב אישי עם מערכת ההפעלה Windows, נקודת הכניסה היא **HP Solution Center**. אם ברשותך OS X v.10.2.3 או גרסה מתקדמת יותר, נקודת הכניסה היא חלון **HP Image Zone**. באופן כללי, נקודת הכניסה משמשת כנקודת ההפעלה של התוכנה והשירותים של **HP Image Zone**.


 הערה: ב-Windows, ייתכן שתהיה אפשרות להתקין שתי גרסאות של התוכנה. אם בחרת ב-**HP Image Zone Express**, תקבל ערכה בסיסית יותר של מאפייני עריכת תמונות, וייתכן שמאפיינים מסוימים לא יהיו זמינים.

גישה לתוכנה HP Image Zone (Windows)

פתח את **HP Director** מהסמל בשולחן העבודה או מתפריט התחל (Start). מאפייני התוכנה **HP Image Zone** מופיעים ב-**HP Solution Center**.

גישה לתוכנה HP Image Zone (Mac)

לאחר התקנת התוכנה **HP Image Zone**, הסמל **HP Image Zone** יוצג ב-Dock. לחץ על סמל **HP Image Zone** ב-Dock. חלון **HP Image Zone** מציג רק את מאפייני **HP Image Zone** המתאימים להתקן הנבחר.

 הערה: אם אתה מתקין יותר מ-HP All-in-One אחד, ב-Dock יוצג סמל **HP Image Zone** עבור כל התקן. לדוגמה, אם מותקנים אצלך סורק HP ו-HP All-in-One, שני סמלי **HP Image Zone** יופיעו ב-Dock, אחד לכל התקן. אולם, אם התקנת שני התקנים מאותו סוג (לדוגמה, שני HP All-in-One) יוצג סמל **HP Image Zone** אחד בלבד ב-Dock, כדי לייצג את כל ההתקנים מאותו סוג.

← לחץ על סמל **HP Image Zone** ב-Dock.

חלון **HP Image Zone** יופיע.

חלון **HP Image Zone** מציג רק את מאפייני **HP Image Zone** המתאימים להתקן הנבחר.

איתור מידע נוסף

מגוון מקורות, הן מודפסים והן מקוונים, מספקים מידע על ההגדרה והשימוש ב-HP All-in-One.

- **מדריך ההתקנה**
מדריך ההתקנה מספק הנחיות להתקנת HP All-in-One ולהתקנת התוכנה. הקדל לעקוב אחר השלבים לפי הסדר.
- במקרה שנתקלת בבעיות במהלך ההתקנה, עיין בסעיף 'פתרון בעיות' בפרק האחרון של מדריך ההתקנה, בסעיף 'פתרון בעיות' במדריך למשתמש, או בקר באתר www.hp.com/support.
- **עזרה של HP Image Zone**

- העזרה של HP Image Zone מספקת מידע מפורט על השימוש בתוכנה עבור HP All-in-One.
- הנושא **Get step-by-step instructions** (קבל הנחיות שלב אחר שלב) מספק מידע על שימוש בתוכנה HP Image Zone עם התקנים של HP.
- הנושא **Explore what you can do** (חקור מה אתה יכול לעשות) מספק מידע נוסף לגבי הדברים המעשיים והיצירתיים שניתן לעשות עם התוכנה HP Image Zone ועם התקני HP שברשותך.
- אם אתה זקוק לעזרה נוספת או ברצונך לחפש עדכוני תוכנה של HP, עיין בנושא **Troubleshooting and support** (פתרון בעיות ותמיכה).
- **Readme**
 - הקובץ Readme מכיל את המידע העדכני ביותר שייתכן שלא יופיע בפרסומים אחרים. התקן את התוכנה כדי לגשת לקובץ Readme.

מידע אודות חיבורים

HP All-in-One מגיע עם יציאת USB, כך שניתן לחבר אותו ישירות למחשב באמצעות כבל USB. ניתן גם לשתף את המדפסת עם עד 5 מחשבים ברשת אתרנט קיימת, באמצעות מחשב Windows או Mac המשמש כשרת הדפסה. למחשב המחובר ישירות ל-HP All-in-One, יש גישה לכל המאפיינים שלו. המחשבים האחרים יכולים לבצע הדפסה בלבד.

חיבור באמצעות כבל USB

ניתן לחבר מחשב אחד באמצעות כבל USB. יציאת ה-USB ממוקמת בגב ה-HP All-in-One. במדריך ההתקנה ישנן הוראות מפורטות לחיבור מחשב אל HP All-in-One באמצעות כבל USB.

שימוש בשיתוף מדפסות (Windows)

אם המחשב שלך מחובר לרשת, ולמחשב אחר ברשת מחובר HP All-in-One באמצעות כבל USB, תוכל להשתמש בהתקן זה כמדפסת שלך באמצעות שיתוף מדפסות של Windows. המחשב שמחובר ישירות ל-HP All-in-One פועל כמארז של המדפסת, וניתן להשתמש בו בכל המאפיינים. המחשב שלך, המכונה לקוח, יכול לבצע הדפסה בלבד. יש לבצע את כל שאר הפונקציות במחשב המארז.

עיין במדריך למשתמש שהגיע עם המחשב שלך או בעזרה של Windows שעל המסך.

שימוש בשיתוף מדפסות (Mac OS X)

אם המחשב שלך מחובר לרשת, ולמחשב אחר ברשת מחובר HP All-in-One באמצעות כבל USB, תוכל להשתמש בהתקן זה כמדפסת שלך באמצעות שיתוף מדפסות. המחשב שמחובר ישירות ל-HP All-in-One פועל כמארז של המדפסת, וניתן להשתמש בו בכל המאפיינים. המחשב שלך, המכונה לקוח, יכול לבצע הדפסה בלבד. יש לבצע את כל שאר הפונקציות במחשב המארז.

1. במחשב המארז ובכל המחשבים המבקשים להשתמש במדפסת, בחר ב-**System Preferences** (העדפות מערכת) ב-Dock.
2. בחר ב-**Sharing** (שיתוף).
3. בכרטיסיה **Services** (שירותים), לחץ על התיבה **Printer Sharing** (שיתוף מדפסות).
4. בתפריט **View** (תצוגה), בחר **Print & Fax** (הדפסה ופקס).
5. בחר בדגם המדפסת בתפריט **Selected printer in Print Dialog** (מדפסת נבחרת בתיבת הדו-שיח של הדפסה).
6. לחץ על התיבה **Share my printers with other computers** (שיתוף המדפסות שלי עם מחשבים אחרים).

טעינת מסמכי מקור וטעינת נייר

פרק זה מספק הוראות עבור טעינת מסמכי מקור על משטח הזכוכית לצורך העתקה או סריקה, בחירת סוג הנייר המתאים ביותר לעבודה, טעינת נייר במגש הנייר ומניעת חסימות נייר.



טעינת מסמכי מקור

ניתן להעתיק או לסרוק מסמכי מקור בגדלים של עד Letter או A4 באמצעות הנחת המקור על משטח הזכוכית.

הערה רבים מהמאפיינים המיוחדים לא יפעלו כהלכה אם משטח הזכוכית ותומך המכסה אינם נקיים. לקבלת מידע נוסף, ראה **ניקוי HP All-in-One**.



1. הרם את המכסה והנח את מסמך המקור עם הפנים כלפי מטה בפינה השמאלית הקדמית של משטח הזכוכית.

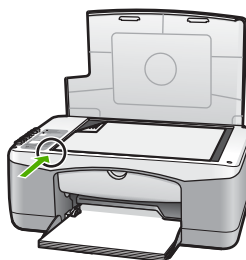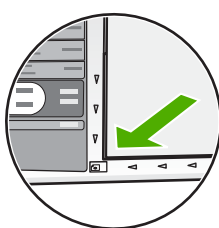

2. סגור את המכסה.

בחירת נייר להדפסה והעתקה

תוכל להשתמש בסוגים ובגדלים רבים של נייר ב-HP All-in-One. עיין בהמלצות הבאות כדי לקבל את איכות ההדפסה וההעתקה הטובה ביותר. כאשר אתה משנה את הסוג או הגודל של הנייר, זכור לשנות הגדרות אלה.

סוגי נייר מומלצים

לקבלת איכות ההדפסה הטובה ביותר, חברת HP ממליצה להשתמש בסוגי נייר של HP שתוכננו במיוחד לסוג הפרויקט שאתה מדפיס. אם אתה מדפיס צילומים, לדוגמה, טען נייר צילום מבריק או מאט במגש הנייר. אם אתה מדפיס עלון או מצגת, השתמש בסוג נייר המיועד למטרה זו.

לקבלת מידע נוסף על סוגי הנייר של HP, עיין במערכת העזרה שעל המסך של **HP Image Zone Help**, או בקר באתר www.hp.com/support/inkjet_media.

הערה נכון לעכשיו, חלק זה של האתר זמין באנגלית בלבד.



סוגי נייר שיש להימנע מהם

שימוש בסוגי נייר שאינם מתאימים עשוי לגרום לחסימות נייר או לאיכות הדפסה נמוכה.

הימנע משימוש בסוגי נייר אלה ב-HP All-in-One

- נייר דק מדי, בעל מרקם חלקלק או נייר הנשרט בקלות
- נייר עם מרקם בולט, כמו פשתן (ההדפסה עשויה להיות בלתי אחידה והדיו עשוי לחדור לתוך הנייר ולהתפשט)
- טפסים מרובי חלקים, כגון טפסים כפולים או משולשים (הם עלולים להתקמט או להיתקע והדיו עשוי להימרח).
- מעטפות עם טפסים או חלונות (הן עלולות להיתקע בגלגלות ולגרום לחסימות נייר)
- נייר באנר

בנוסף, אל תעתיק באמצעות סוגי נייר אלה

- כל נייר שאינו מגודל Letter, A4, 10 x 15, o"מ או Hagaki
- מעטפות
- גיליון שקף
- מדבקות

טעינת נייר

חלק זה מתאר את ההליך לטעינת סוגים וגדלים שונים של נייר ב-HP All-in-One עבור עותקים או הדפסות.


טעינת נייר בגודל מלא

1. הנמך את מגש הנייר, ובמקרה הצורך לחץ והחזק את הלשונית שבראש מכוון רוחב הנייר, והחלק את מכוון רוחב הנייר החוצה עד הסוף.

התראה נייר בגודל Legal עלול להיתפס במאריך מגש הנייר, אם הוא מוארך עד הסוף. כדי להימנע מחסימת נייר בעת שימוש בנייר בגודל Legal, אל תפתח את מאריך מגש הנייר.



1	דלת מגש הנייר
2	מכוון רוחב נייר
3	מאריך מגש נייר

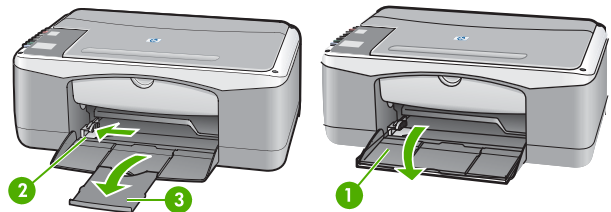

2. הנח ערימת נייר על גבי משטח שטוח ונער אותה כדי ליישר את הקצוות, ולאחר מכן:

- ודא שהנייר אינו קרוע, מאובק ומקומט, וכי הקצוות אינם מסולסלים או מקופלים.
- ודא שכל הנייר בערימה הוא מאותו גודל ומאותו סוג.

3. הכנס את ערימת הנייר לתוך מגש הנייר, כאשר הקצה הקצר פונה קדימה והצד המיועד להדפסה כלפי מטה. החלק את ערימת הנייר קדימה עד שתיעצר.

הערה 1 ודא שכל הנייר הוא מאותו גודל ומאותו סוג. אל תעמיס יותר מדי על מגש הנייר; ודא שערימת הנייר מונחת ישר במגש הנייר ומותאמת תחת לשונית מכוון רוחב הנייר.




הערה 2 אל תדחף את הנייר עמוק מדי. דבר זה עשוי לגרום ל-HP All-in-One לבחור מספר ניירות בו זמנית.

עצה אם אתה משתמש בנייר חברה, הכנס את חלקו העליון של הדף תחילה כאשר הצד המודפס פונה כלפי מטה. למידע נוסף על טעינת נייר בגודל מלא ונייר חברה, עיין בתרשים החרוט על מגש הנייר.



4. לחץ והחזק את הלשונית שבראש מכוון רוחב הנייר, ולאחר מכן החלק את מכוון רוחב הנייר פנימה, עד שייעצר בסמוך לקצה הנייר.

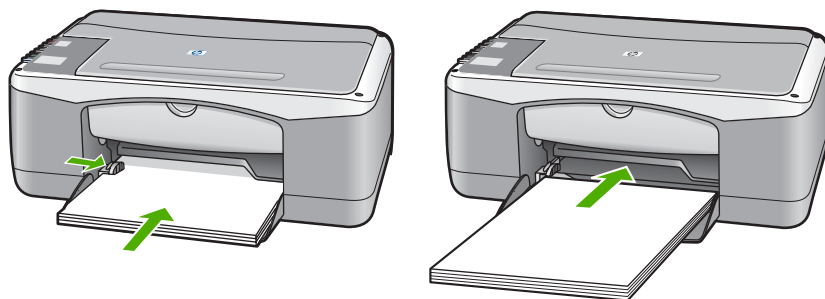

טעינת נייר צילום בגודל 15 x 10 ס"מ (4 x 6 אינץ')

באפשרותך לטעון נייר צילום בגודל 15 x 10 ס"מ לתוך מגש הנייר של HP All-in-One. לקבלת תוצאות מיטביות, עקוב אחר המלצות אלה.


- השתמש בסוג מומלץ של נייר צילום בגודל 15 x 10 ס"מ. למידע נוסף, עיין בעזרה המוצגת על המסך של **HP Image Zone Help**.
- הגדר את סוג הנייר וגודלו לפני העתקה או הדפסה. למידע על שינוי הגדרות הנייר, עיין בעזרה שעל המסך של **HP Image Zone Help**.

עצה כדי לסייע במניעת קרעים, קמטים או שוליים מסולסלים או מקופלים, אחסן את כל הנייר במצב שטוח במארז הניתן לסגירה חוזרת. אם הנייר אינו מאוחסן כראוי, שינויים קיצוניים בטמפרטורה ובלחות עלולים לגרום להסתלסלות הנייר ולתקלות ב-HP All-in-One.



1. הוצא את כל הנייר ממגש הנייר.
 2. הכנס את ערימת נייר הצילום לתוך הצד הימני המרוחק של מגש הנייר, כאשר הקצה הקצר פונה קדימה והצד להדפסה כלפי מטה. החלק את ערימת נייר הצילום קדימה עד שתיעצר.
 3. לחץ והחזק את הלשונית בראש מכוון רוחב הנייר, ולאחר מכן החלק את מכוון רוחב הנייר פנימה לכיוון ערימת נייר הצילום, עד שייעצר.
- אל תעמיס יותר מדי על מגש הנייר. ודא שערימת נייר הצילום מונחת ישר במגש הנייר ומותאמת תחת לשונית מכוון רוחב הנייר.


עצה אם לנייר הצילום שבו אתה משתמש יש לשוניות מחוררות, טען את נייר הצילום כך שהלשוניות קרובות אליך.

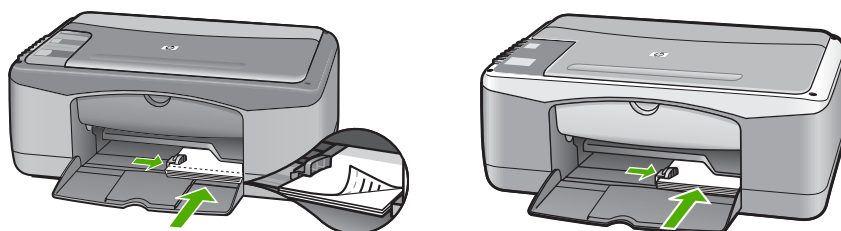


טעינת מעטפות, גליות ו-Hagaki


ניתן לטעון מעטפות, גליות או Hagaki במגש הנייר.

לקבלת תוצאות מיטביות, הגדר את סוג הנייר ואת גודלו לפני ביצוע ההדפסה או ההעתקה. למידע נוסף, עיין בעזרה שעל המסך של **HP Image Zone Help**.

עצה לא ניתן להעתיק על נייר רגיל בגודל קטן, אלא רק על נייר צילום. עליך להדפיס על גליות רגילות, Hagaki רגיל ומעטפות. 


הערה לפרטים ספציפיים על עיצוב טקסט להדפסה על מעטפות, עיין בקובצי העזרה בתוכנת מעבד התמילים שלך. לקבלת תוצאות מיטביות, שקול את השימוש במדבקות כדי להדפיס את מען השולח על המעטפות. 

1. הוצא את כל הנייר ממגש הנייר.
2. הכנס את ערימת הכרטיסים או המעטפות לצד הימני המרוחק של מגש הנייר, כאשר הקצה הקצר פונה קדימה והצד להדפסה פונה כלפי מטה. יש להניח את המעטפות כאשר לשון המעטפה פונה שמאלה. החלק את הערימה קדימה עד שתיעצר.
3. לחץ והחזק את הלשונית בראש מכון רוחב הנייר, ולאחר מכן החלק את מכון רוחב הנייר פנימה לכיוון הערימה, עד שייעצר.

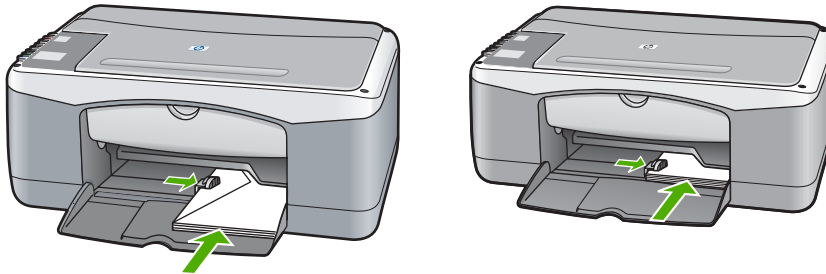

טעינת סוגים אחרים של נייר

הטבלה הבאה מציגה קווים מנחים לטעינת סוגים מסוימים של נייר. לקבלת תוצאות מיטביות, התאם את הגדרות הנייר בכל פעם שאתה משנה את גודל הנייר או סוג הנייר.

הערה לא כל גדלי הנייר וסוגי הנייר ניתנים לשימוש בכל הפונקציות של HP All-in-One. בחלק מגודלי הנייר וסוגי הנייר ניתן להשתמש רק בעת הפעלת עבודת הדפסה מתיבת הדיו-שיח **Print** (הדפסה) ביישום תוכנה. הם אינם זמינים עבור העתקה. סוגי נייר הזמינים להדפסה בלבד מתוכנה מצויינים ככאלה בטבלה הבאה. 

נייר	עצות
נייר של HP	<ul style="list-style-type: none"> • נייר איכותי של HP: אתר את החץ האפור על צד הנייר שאינו מיועד להדפסה ולאחר מכן החלק את הנייר למגש הנייר, כאשר הצד עם החץ פונה כלפי מעלה. • גליון שקף איכותי להזרקת דיו של HP: הכנס את השקפים כך שפס השקף הלבן (עם החצים והסמל של HP) עליון ומוכנס ראשון למגש הנייר. (בהדפסה מיישום תוכנה בלבד).

נייר	עצות
	<p>הערה HP All-in-One אינו יכול לזהות גליונות שקפים באופן אוטומטי. לקבלת תוצאות מיטביות, הגדר את סוג הנייר ביישום התוכנה לגליון שקף לפני ההדפסה על גליון שקף.</p> <ul style="list-style-type: none"> כרטיסי ברכה מאט של HP, כרטיסי ברכה צילום של HP או כרטיסי ברכה עם מרקם של HP: הכנס ערימה קטנה של נייר מסוג כרטיסי ברכה של HP לתוך מגש הנייר, כאשר הצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה. החלק את ערימת הכרטיסים קדימה, עד שתיעצר. (בהדפסה מתוך יישום תוכנה בלבד).
מדבקות (בהדפסה מתוך יישום תוכנה בלבד)	<p>השתמש תמיד בגליון מדבקות בגודל Letter או A4 שמיועד לשימוש עם התקני HP Inkjet (כגון מדבקות HP או Avery Inkjet) וודא שגיל המדבקות אינו עולה על שנתיים. מדבקות בגליונות ישנים עלולות להתקלף בתוך HP All-in-One ולגרום לחסימות נייר.</p> <p>הערה הכנס ערימה של גליונות מדבקות מעל ערימה של נייר בגודל מלא, כאשר הצד עם המדבקות פונה מטה. אל תכניס גליון אחד בכל פעם.</p> <ol style="list-style-type: none"> פרוש את ערימת המדבקות כדי לוודא שאין דפים דבוקים זה לזה. הנח ערימה של דפי מדבקות על נייר רגיל בגודל מלא במגש הנייר, כאשר הצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה. אל תכניס גליון מדבקות אחד בכל פעם.

מניעת חסימות נייר

פעל לפי הקווים המנחים הבאים כדי לסייע במניעת חסימות נייר:

- מנע סלסולים וקמטים בנייר על-ידי אחסון כל הנייר שלא השתמשת בו במצב שטוח ובמארז הניתן לסגירה חוזרת.
 - הוצא את דפי הנייר המודפסים ממגש הנייר לעתים קרובות.
 - ודא שהנייר שטענת במגש הנייר מונח במצב שטוח ושקצותיו אינם כפופים או קרועים.
 - אל תערבב סוגים וגדלים שונים של נייר במגש ההזנה; ערימת הנייר כולה במגש הנייר צריכה להכיל נייר מאותו סוג וגודל.
 - כוונן את מכוון רוחב הנייר במגש הנייר כך שיתאים בצורה נוחה לכל דפי הנייר. ודא שמכוון הנייר לא מכופף את הנייר במגש הנייר.
 - אל תדחף את הנייר עמוק מדי במגש הנייר.
 - השתמש בסוגי נייר המומלצים עבור HP All-in-One. לקבלת מידע נוסף, ראה בחירת נייר להדפסה והעתקה.
- לקבלת מידע נוסף על שחרור חסימות נייר, ראה פתרון בעיות נייר.

שימוש במאפייני ההעתקה

באמצעות HP All-in-One ניתן ליצור עותקים באיכות גבוהה, בצבע ובשחור-לבן, על מגוון סוגים של נייר. ניתן להגדיל או להקטין את גודל המסמך המקורי כדי להתאים לגודל ספציפי של נייר, לשנות את איכות ההעתקה וליצור עותקים איכותיים של צילומים, ובכלל זה עותקים ללא שוליים.

עצה עותקים שנוצרים באמצעות לוח הבקרה יופקו באופן אוטומטי באיכות הטובה ביותר.



הגדרת סוג נייר ההעתקה

ניתן להגדיר את סוג הנייר להעתקה כרגיל או כצילום.

התחל העתקה בצבע



התחל העתקה בשחור



צילום



רגיל




1. הנח את מסמך המקור כשהוא פונה כלפי מטה בפניה הקדמית השמאלית של משטח הזכוכית.
 2. לחץ על לחצן **סוג נייר** כדי לבחור **רגיל** או **צילום**.
 3. לחץ על **התחל העתקה בשחור** או על **התחל העתקה בצבע**.
- ענין בטבלה הבאה כדי לקבוע איזה הגדרת סוג נייר לבחור, לפי הנייר שטענת במגש הנייר.

סוג נייר	הגדרת לוח הבקרה
נייר העתקה ונייר מכתבים	רגיל
נייר לבן בהיר של HP	רגיל
נייר צילום באיכות מעולה של HP, מבריק	צילום
נייר צילום באיכות מעולה HP, מאט	צילום
נייר צילום של HP באיכות מעולה, בגודל 4 x 6 אינץ'	צילום
נייר צילום של HP	צילום
נייר צילום רגיל של HP	צילום
נייר צילום רגיל של HP, מבריק למחצה	צילום
נייר צילום אחר	צילום
נייר איכותי של HP	רגיל
נייר הזרקת דיו אחר	רגיל
Hagaki רגיל	רגיל
Hagaki מבריק	צילום

שיפור מהירות או איכות ההעתקה

עותקים שנוצרים באמצעות לוח הבקרה יופקו באופן אוטומטי באיכות הטובה ביותר. לקבלת אפשרויות נוספות של מהירות ואיכות העתקה, השתמש בתוכנה **HP Image Zone**. ניתן ליצור עותק מהיר לפי ההוראות שלהלן. האפשרות 'מהירה' מעתיקה מהר יותר באותה איכות טקסט, אך איכות הגרפיקה עשויה להיות נמוכה יותר. האפשרות 'מהירה' משתמשת בכמות קטנה יותר של דיו ומאריכה את חיי מחסניות ההדפסה.

הערה האפשרות 'מהירה' אינה זמינה כאשר סוג הנייר שנבחר הוא **צילום**. 

התחל העתקה בצבע



התחל העתקה בשחור



סריקה



1. הנח את מסמך המקור כשהוא פונה כלפי מטה בפינה הקדמית השמאלית של משטח הזכוכית.
2. החזק את לחצן **סריקה** לחוץ ולאחר מכן לחץ על **התחל העתקה בשחור** או על **התחל העתקה בצבע**.

יצירת עותקים מרובים

ניתן להגדיר את מספר העותקים מלוח הבקרה או מתוך התוכנה **HP Image Zone**. השתמש בתוכנה **HP Image Zone** כדי ליצור יותר מ-9 עותקים.

התחל העתקה בצבע




התחל העתקה בשחור



עותקים



1. הנח את מסמך המקור כשהוא פונה כלפי מטה בפינה הקדמית השמאלית של משטח הזכוכית.
 2. לחץ על לחצן **עותקים** כדי להגדיל את מספר העותקים עד ל-9.
 3. לחץ על **התחל העתקה בשחור** או על **התחל העתקה בצבע**.
- בדוגמה זו, HP All-in-One יוצר שישה עותקים של צילום המקור בגודל 10 x 15 ס"מ.

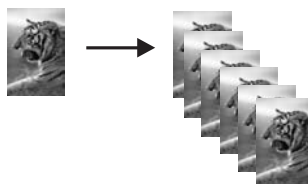

יצירת עותק ללא שוליים של צילום

לקבלת האיכות המיטבית בעת העתקת צילום, טען נייר צילום במגש הנייר ולאחר מכן השתמש בלחצן **סוג נייר** כדי לבחור באפשרות **צילום**.



עצה ניתן להעתיק רק על נייר צילום בגודל מלא או על נייר צילום בגודל 10 x 15 ס"מ באמצעות לוח הבקרה. כדי להעתיק לנייר בגודל שונה, השתמש בתוכנה **HP Image Zone**.

התחל העתקה בצבע




התאמה לעמוד



צילום




1. טען נייר צילום עם לשוניות בגודל 10 x 15 ס"מ במגש הנייר.

הערה כדי ליצור עותק ללא שוליים, עליך להשתמש בנייר צילום עם לשוניות. 

2. הנח את צילום המקור עם הצד להעתקה כלפי מטה בפינה הקדמית השמאלית של משטח הזכוכית. הצב את הצילום על משטח הזכוכית כך שהקצה הארוך של הצילום יהיה לאורך הקצה הקדמי של משטח הזכוכית.

3. לחץ על לחצן **גודל** כדי לבחור באפשרות **התאמה לעמוד**.


4. לחץ על לחצן **סוג נייר** ובחר באפשרות **צילום**. **הערה** כאשר נבחרת האפשרות **צילום**, HP All-in-One יוצר כברירת מחדל עותק ללא שוליים של צילום מקור בגודל 10 x 15 ס"מ. 

5. לחץ על **התחל העתקה בשחור**. HP All-in-One יוצר עותק ללא שוליים של הצילום המקורי, כמוצג להלן.





שינוי מסמך מקור כך שיתאים לנייר בגודל Letter או A4

אם התמונה או הטקסט במסמך המקור ממלאים את כל הגיליון ללא שוליים, השתמש בהגדרה **התאמה לעמוד** כדי להקטין את המקור ולמנוע חיתוך בלתי רצוי של הטקסט או התמונה בקצוות הגיליון.

עצה כדי להעתיק מסמך מקור מבלי לשנות את הגודל שלו, השתמש באפשרות **100%**. ההגדרה יוצרת עותק באותו גודל של המקור. 



עצה ניתן להשתמש גם באפשרות **התאמה לעמוד** כדי להגדיל צילום קטן כך שיתאים לאזור הניתן להדפסה של עמוד בגודל מלא. כדי לעשות זאת מבלי לשנות את הפרופורציות של צילום המקור או לחתוך את הקצוות, HP All-in-One עשוי להשאיר כמות לא שווה של שטח לבן סביב קצות הנייר. 

הערה קיימת מגבלת מקסימום ליכולת ההגדלה של HP All-in-One. ייתכן שלא יהיה ניתן להגדיל צילום מקור קטן מאד לעמוד בגודל מלא. 

התחל העתקה בצבע



התחל העתקה בשחור



התאמה לעמוד



1. הנח את מסמך המקור כשהוא פונה כלפי מטה בפינה הקדמית השמאלית של משטח הזכוכית.
2. לחץ על לחצן **גודל** כדי לבחור באפשרות **התאמה לעמוד**.
3. לחץ על **התחל העתקה בשחור** או על **התחל העתקה בצבע**.

עצירת העתקה

ביטול



← כדי לעצור את ההעתקה, לחץ על לחצן **ביטול** בלוח הבקרה.

4 הדפסה מהמחשב


ניתן להשתמש ב-HP All-in-One עם כל יישום תוכנה המאפשר הדפסה. ההוראות עשויות להשתנות מעט אם אתה מדפיס ממחשב אישי עם מערכת הפעלה Windows או Macintosh.

בנוסף ליכולות ההדפסה המתוארות בפרק זה, ניתן להדפיס עבודות הדפסה מיוחדות, כגון הדפסות ללא שוליים וידיעונים, וכן להשתמש בתמונות סרוקות בפרוייקטים של הדפסה ב-**HP Image Zone**. למידע נוסף על ביצוע עבודות הדפסה מיוחדות או הדפסת תמונות ב-**HP Image Zone**, ראה את העזרה שעל המסך של **HP Image Zone Help**.

הדפסה מיישום תוכנה

רוב הגדרות ההדפסה מטופלות באופן אוטומטי באמצעות יישום התוכנה שממנו מבוצעת ההדפסה או באמצעות טכנולוגיית HP ColorSmart. יש לשנות את ההגדרות באופן ידני רק בעת שינוי איכות ההדפסה, הדפסה על סוגים ספציפיים של נייר או שקף, או כדי להשתמש בתכונות מיוחדות.

הדפסה מיישום תוכנה (Windows)

1. בתפריט **File** (קובץ) ביישום התוכנה, לחץ על **Print** (הדפסה).
2. בחר ב-HP All-in-One כמדפסת.
3. אם עליך לשנות הגדרות, לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שיח **Properties** (מאפיינים).
הערה 1 בהתאם ליישום התוכנה, שמו של לחצן זה יכול להיות **Properties** (מאפיינים), **Options** (אפשרויות), **Printer Setup** (הגדרת מדפסת), **Printer** (מדפסת) או **Preferences** (העדפות). 
- הערה 2 בעת הדפסת צילום, עליך לבחור אפשרויות עבור הסוג הנכון של הנייר ושיפורי הצילום.
4. בחר את האפשרויות המתאימות לעבודת ההדפסה באמצעות שימוש בתכונות הזמינות בכרטיסיות **Paper/Quality** (נייר/איכות), **Finishing** (גימור), **Effects** (אפקטים), **Basics** (בסיסי) ו-**Color** (צבע).
5. לחץ על **OK** (אישור) כדי לסגור את תיבת הדו-שיח **Properties** (מאפיינים).
6. לחץ על **Print** (הדפסה) או על **OK** (אישור) כדי להתחיל את ההדפסה.

הדפסה מיישום תוכנה (Mac)

1. מתפריט **File** (קובץ) ביישום התוכנה, בחר **Page Setup** (הגדרת עמוד).
2. ציין מאפייני עמוד כגון גודל נייר, כיוון הדפסה ואחוז הגדלה או הקטנה, ולחץ על **OK** (אישור).
3. בתפריט **File** (קובץ) ביישום התוכנה, לחץ על **Print** (הדפסה).
4. שנה את הגדרות ההדפסה עבור כל אפשרות בתפריט המוקפץ, כפי שמתאים לפרוייקט שלך.
5. לחץ על **Print** (הדפסה) כדי להתחיל בהדפסה.

הגדרת HP All-in-One כמדפסת ברירת המחדל

ניתן להגדיר את HP All-in-One כמדפסת ברירת המחדל לשימוש מכל יישום תוכנה. פירוש הדבר הוא, ש-HP All-in-One ייבחר באופן אוטומטי מרשימת המדפסות כאשר בוחרים ב-**Print** (הדפסה) מתפריט **File** (קובץ) ביישום תוכנה.

Windows 9x או 2000

1. בשורת המשימות של Windows, לחץ על **Start** (התחל), הצבע על **Settings** (הגדרות) ולאחר מכן לחץ על **Printers** (מדפסות).
2. לחץ לחיצה ימנית על סמל HP All-in-One ולאחר מכן לחץ על **Set as default printer** (קבע כמדפסת ברירת מחדל).

Windows XP

1. בסרגל המשימות של Windows לחץ על **Start** (התחל) ולאחר מכן לחץ על **Control Panel** (לוח הבקרה).
2. פתח את **Printers and Faxes** (מדפסות ופקסים) בלוח הבקרה.
3. לחץ לחיצה ימנית על סמל HP All-in-One ולאחר מכן לחץ על **Set as default printer** (קבע כמדפסת ברירת מחדל).

Mac

1. פתח את **Print Center** (מרכז ההדפסה) (v10.2.3 או גרסה מתקדמת יותר) או את **Printer Setup Utility** (תוכנית השירות להגדרת מדפסת) (v10.3 או גרסה מתקדמת יותר) מהתיקיה **Applications:Utilities** (יישומים: תוכניות שירות).
2. בחר את HP All-in-One.
3. לחץ על **Make Default** (קבע כברירת מחדל).

עצירת עבודת הדפסה

על אף שבאפשרותך לעצור עבודת הדפסה הן באמצעות HP All-in-One והן באמצעות המחשב, HP ממליצה לעצור את העבודה באמצעות HP All-in-One, לקבלת תוצאות מיטביות.

ביטול



← לחץ על לחצן **ביטול** בלוח הבקרה. אם ההדפסה נמשכת, לחץ על **ביטול** פעם נוספת.

שימוש במאפייני הסריקה

ניתן להשתמש במאפייני הסריקה של HP All-in-One כדי לבצע את הפעולות הבאות:

- סריקת טקסט ממאמר למעבד תמלילים וציטוט בדוח. שימוש בתוכנת OCR הוא אומנות הדורשת זמן ותרגול כדי לשלוט בה. למידע נוסף, עיין בתיעוד שהגיע עם תוכנת ה-OCR.
- הדפסת כרטיסי ביקור וידיעונים באמצעות סריקת לוגו ושימוש בו בתוכנת הוצאה לאור.
- שליחת צילומים לחברים ולקרובי משפחה באמצעות סריקת ההדפסות האהובות עליך וצירופם להודעות דואר אלקטרוני.
- יצירת רשימת מצאי מצולמת של הבית או המשרד, או שמירה בארכיון של צילומים מיוחדים באלבום גזירים אלקטרוני.


כדי להשתמש במאפייני הסריקה, HP All-in-One והמחשב חייבים להיות מחוברים ומופעלים. בנוסף, תוכנת HP All-in-One צריכה להיות מותקנת ומופעלת במחשב לפני הסריקה. כדי לוודא שתוכנת HP All-in-One פועלת במחשב עם מערכת ההפעלה Windows, חפש את סמל HP All-in-One במגש המערכת בפינה השמאלית התחתונה של המסך, ליד השעון. ב-Mac, תוכנת HP All-in-One פועלת תמיד.

 הערה סגירת סמל HP במגש המערכת של Windows יכולה לגרום ל-HP All-in-One לאבד חלק מיכולות הסריקה שלו ולהופעת הודעת השגיאה **No Connection** (אין חיבור). במקרה כזה, באפשרותך להחזיר את הפונקציונליות המלאה באמצעות הפעלה מחדש של המחשב או הפעלה של תוכנת **HP Image Zone**.

לקבלת מידע על אופן הסריקה מהמחשב וכיצד להתאים, לשנות גודל, לסובב, לחתוך ולחדד את הסריקה, ראה את העזרה שעל המסך של **HP Image Zone Help** שהגיעה עם התוכנה.

סריקה מלוח הבקרה

ניתן לסרוק מסמכי מקור המונחים על משטח הזכוכית ישירות מלוח הבקרה.

 הערה כדי להשתמש במאפייני זה, עליך להתקין את חבילת התוכנה המלאה, ו-HP Digital Imaging Monitor חייב לפעול.

סריקה



1. הנח את מסמך המקור כשהוא פונה כלפי מטה בפינה הקדמית השמאלית של משטח הזכוכית.
 2. לחץ על לחצן **סריקה** בלוח הבקרה.
 3. לחץ על **Done** או **Finish** (סיום) בתוכנה.
- HP All-in-One שולח את הסריקה לתוכנה **HP Image Zone**, הפותחת את התמונה ומציגה אותה באופן אוטומטי.

התוכנה **HP Image Zone** כוללת כלים רבים בהם ניתן להשתמש כדי לערוך את התמונה הסרוקה. ניתן לשפר את האיקות הכוללת של התמונה באמצעות התאמת הבהירות, החדות, גון הצבע או הרוויה. בנוסף, ניתן לחתוך, ליישר, לסובב או לשנות את גודל התמונה. כאשר התמונה הסרוקה נראית בדיוק כפי שרצית, תוכל לפתוח אותה ביישום אחר, לשלוח אותה בדואר אלקטרוני, לשמור אותה בקובץ או להדפיס אותה. לקבלת מידע נוסף על השימוש בתוכנה **HP Image Zone**, עיין במערכת העזרה שעל המסך של **HP Image Zone Help**.

התאמת תמונת התצוגה המקדימה

ניתן להשתמש בכלים בחלון **HP Scan Pro** כדי לשנות את תמונת התצוגה המקדימה. כל השינויים שאתה מבצע, כגון בהירות, סוג התמונה, רזולוציה ועוד, חלים רק על הפעלת הסריקה הנוכחית.

ניתן לבצע את הפעולות הבאות באמצעות תוכנת **HP Scan Pro**:

- בחירת חלק מתמונה
- שינוי סוג ואיכות התמונה
- שינוי הרזולוציה
- חיתוך או יישור של התמונה
- שינוי הבהירות או הניגודיות
- שינוי הצבע או הרוויה
- חידוד או טשטוש של התמונה
- סיבוב התמונה
- שינוי גודל התמונה

למידע נוסף, עיין בחלק **HP Scan Pro** ב-**HP Image Zone Help**.

ניתן לבצע שינויים נוספים בסריקה בתוכנה **HP Image Zone**. למידע נוסף על כלי העריכה של **HP Image Zone**, עיין ב-**HP Image Zone Help**.

עצירת סריקה

ביטול



← כדי לעצור את הסריקה, לחץ על לחצן **ביטול** בלוח הבקרה. לחלופין, בתוכנה **HP Image Zone**, לחץ על **Cancel** (ביטול).

6


שימוש ב-HP Instant Share

באמצעות HP Instant Share תוכל לשתף את הצילומים שלך עם בני משפחה וחברים בקלות. באמצעות התוכנה **HP Image Zone** המותקנת במחשב, בחר צילום אחד או מספר צילומים לשיתוף, בחר יעד עבור הצילומים ולאחר מכן שלח אותם. ניתן אפילו לטעון את הצילומים לאלבום תמונות מקוון, או לשירות גימור צילומים מקוון. זמינות השירותים משתנה בהתאם למדינה/אזור.

באמצעות **HP Instant Share E-mail**, המשפחה והחברים מקבלים תמיד צילומים שניתן להציג לא עוד הורדות גדולות או תמונות הגדולות מדי בכדי להיפתח. הודעת דואר אלקטרוני עם תמונות ממוזערות של הצילומים נשלחת עם קישור לדף אינטרנט מאובטח שבו המשפחה והחברים יכולים לצפות, לשתף, להדפיס ולשמור את הצילומים בקלות.

סקירה כללית

השתמש ב-HP Instant Share כדי לשלוח תמונות או מסמכים סרוקים מ-HP All-in-One ליעד לפי בחירתך. היעד יכול להיות, לדוגמה, כתובת דואר אלקטרוני, אלבום תמונות מקוון או שירות גימור צילומים מקוון. זמינות השירותים משתנה בהתאם למדינה/אזור.

הערה  תוכל לשלוח גם תמונות ל-HP All-in-One או למדפסת צילומים של ידיד או קרוב משפחה המחוברים לרשת. כדי לשלוח להתקן, אתה זקוק לשם משתמש וסיסמה של HP Passport. ההתקן המקבל חייב להיות מוגדר ורשום ב-HP Instant Share. יהיה עליך גם להשיג את שם הנמען שהוקצה להתקן המקבל.


לקבלת מידע נוסף על סריקת תמונה, ראה [שימוש במאפייני הסריקה](#).

צעדים ראשונים

- כדי להשתמש ב-HP Instant Share יחד עם HP All-in-One, דרושים הפרטים הבאים:
- HP All-in-One מחובר למחשב
 - גישה לאינטרנט בפס רחב מהמחשב אליו מחובר HP All-in-One
 - התוכנה **HP Image Zone** מותקנת במחשב. למשתמשי Mac יש יישום לקוח של **HP Instant Share**.

שליחת תמונות באמצעות המחשב

התוכנה **HP Image Zone** מאפשרת לך לבחור ולערוך תמונה אחת או יותר ולאחר מכן לגשת ל-HP Instant Share כדי לבחור שירות (לדוגמה, **HP Instant Share E-mail**) ולשלוח את התמונות. הדרכים הבסיסיות לשיתוף תמונות הן:

- HP Instant Share E-mail (שליחה לכתובת דואר אלקטרוני)
 - HP Instant Share E-mail (שליחה להתקן)
 - אלבומים מקוונים
 - גימור צילומים מקוון (הזמינות משתנה על פי המדינה/אזור)
- הערה  לקבלת מידע נוסף על השימוש ב-Instant Share והתוכנה **HP Image Zone** או יישום הלקוח (Mac **HP Instant Share**), עיין בעזרה שעל המסך של **HP Image Zone** **Help**.

שליחת תמונות באמצעות התוכנה HP Image Zone (Windows)

1. לחץ פעמיים על סמל **HP Image Zone** בשולחן העבודה.
2. בחר תמונה אחת או יותר מהתיקיות בהן הן מאוחסנות.

הערה השתמש בכלי עריכת התמונות של **HP Image Zone** כדי לערוך את התמונות שלך ולקבל את התוצאות הרצויות. לקבלת מידע נוסף על השימוש בתוכנה **HP Image Zone**, עיין בעזרה שעל המסך של **HP Image Zone Help**.



3. לחץ על הכרטיסיה **HP Instant Share**.
 4. מהאזור **Services** (שירותים) בכרטיסיה **HP Instant Share**, לחץ על הקישור או על הסמל של השירות בו ברצונך להשתמש כדי לשלוח את התמונה הסרוקה.
 5. משירות **HP Instant Share E-mail**, ניתן לבצע אחת מהפעולות הבאות:
 - שליחת הודעת דואר אלקטרוני עם תמונות ממוזערות של הצילומים שלך, אותן ניתן לראות, להדפיס ולשמור, דרך האינטרנט.
 - פתיחה ותחזוקה של פנקס כתובות דואר אלקטרוני. לחץ על **Address Book** (פנקס כתובות), הירשם ב-**HP Instant Share** וצור חשבון **HP Passport**.
 - שליחת הודעת הדואר האלקטרוני למספר כתובות. לחץ על הקישור המתאים.
 - שליחת אוסף של תמונות להתקן המחובר לרשת של ידיד או קרוב משפחה. הזן את השם המוקצה להתקן על-ידי הנמען בתיבת הדו-שיח **E-mail address** (כתובת דואר אלקטרוני) ולאחריו **@send.hp.com**. תבקש להיכנס ל-**HP Instant Share** עם שם המשתמש והסיסמה של **HP Passport**.
- הערה** אם לא הגדרת בעבר את **HP Instant Share**, לחץ על **I need an HP Passport account** (דרוש לי חשבון HP Passport) במסך **Sign in with HP**.



שליחת תמונות באמצעות תוכנת יישום הלקוח של **HP Instant Share** (Mac)

1. בחר בסמל **HP Image Zone** ב-Dock.
 2. בתוכנה **HP Image Zone**, לחץ על לחצן **Services** (שירותים) בחלק העליון של החלון. רשימה של יישומים תופיע בחלק התחתון של **HP Image Zone**.
 3. בחר ב-**HP Instant Share** מרשימת היישומים בחלק התחתון של **HP Image Zone**. תוכנת יישום הלקוח של **HP Instant Share** תיפתח במחשב שלך.
 4. השתמש בלחצן + כדי להוסיף תמונה לחלון או בלחצן - כדי להסיר תמונה.
 5. ודא שהתמונות שברצונך לשתף מוצגות בחלון **HP Instant Share**.
 6. לחץ על **Continue** (המשך) ועקוב אחר ההוראות שעל המסך.
 7. מרשימת השירותים של **HP Instant Share**, בחר את השירות בו ברצונך להשתמש כדי לשלוח את התמונה הסרוקה ועקוב אחר ההוראות שעל המסך.
 8. משירות **HP Instant Share E-mail**, ניתן לבצע אחת מהפעולות הבאות:
 - שליחת הודעת דואר אלקטרוני עם תמונות ממוזערות של הצילומים שלך, אותן ניתן לראות, להדפיס ולשמור, דרך האינטרנט.
 - פתיחה ותחזוקה של פנקס כתובות דואר אלקטרוני. לחץ על **Address Book** (פנקס כתובות), הירשם ב-**HP Instant Share** וצור חשבון **HP Passport**.
 - שליחת הודעת הדואר האלקטרוני למספר כתובות. לחץ על הקישור המתאים.
 - שליחת אוסף של תמונות להתקן המחובר לרשת של ידיד או קרוב משפחה. הזן את השם המוקצה להתקן על-ידי הנמען בתיבת הדו-שיח **E-mail address** (כתובת דואר אלקטרוני) ולאחריו **@send.hp.com**. תבקש להיכנס ל-**HP Instant Share** עם שם המשתמש והסיסמה של **HP Passport**.
- הערה** אם לא הגדרת בעבר את **HP Instant Share**, לחץ על **I need an HP Passport account** (דרוש לי חשבון HP Passport) במסך **Sign in with HP**.



7 הזמנת חומרים מתכלים

ניתן להזמין סוגים מומלצים של נייר ומחסניות הדפסה של HP דרך אתר האינטרנט של HP.

- הזמנת נייר, גליונות שקפים או חומרי הדפסה אחרים
- הזמנת מחסניות הדפסה
- הזמנת חומרים מתכלים אחרים

הזמנת נייר, גליונות שקפים או חומרי הדפסה אחרים

כדי להזמין חומרי הדפסה כגון נייר איכותי של HP, נייר צילום באיכות מעולה של HP או גיליון שקף איכותי להזדקת דיו של HP, בקר באתר www.hp.com. אם תתבקש, בחר את המדינה/אזור שלך, עקוב אחר ההוראות כדי לבחור במוצר שלך ולאחר מכן לחץ על אחד מקישורי הקניות בדף.

הזמנת מחסניות הדפסה

המספרים להזמנה חוזרת של מחסניות ההדפסה משתנים בהתאם למדינה/אזור. אם המספרים להזמנה חוזרת המפורטים במדריך זה אינם תואמים למספרים על מחסניות ההדפסה המותקנות כעת ב-HP All-in-One, הזמן מחסניות הדפסה חדשות בעלות מספרים זהים לאלה של המחסניות המותקנות כעת. HP All-in-One תומך במחסניות ההדפסה הבאות.

מחסניות הדפסה	מספר הזמנה חוזרת ב-HP
מחסנית להדפסה בשחור של HP	#21 מחסנית להדפסה בשחור
מחסנית להדפסה בשלושה צבעים של HP	#22 מחסנית להדפסה בצבע

בצע את הפעולות הבאות כדי לאתר את מספרי ההזמנה החוזרת עבור מחסניות ההדפסה בהן תומך ההתקן:

- עבור **משתמי Windows**: ב-**HP Solution Center** או ב-**HP Image Zone**, לחץ על **Settings** (הגדרות), הצבע על **Print Settings** (הגדרות הדפסה) ולאחר מכן לחץ על **Printer Toolbox** (ארגז הכלים של המדפסת). לחץ על הכרטיסיה **Estimated Ink Levels** (רמות דיו משוערות) ולאחר מכן לחץ על **Print Cartridge Ordering Information** (מידע אודות הזמנת מחסניות הדפסה).
- עבור **משתמי Mac**: ב-**HP Image Zone**, בחר ב-**Settings** (הגדרות) ולאחר מכן בחר ב-**Maintain Printer** (תחזוקת מדפסת). אם תתבקש, בחר ב-HP All-in-One. לאחר מכן, לחץ על **Utilities** (תוכניות שירות). מהתפריט המוקפץ, בחר ב-**Supplies** (חומרים מתכלים).

ניתן גם לפנות למפיץ HP המקומי או לעבור אל www.hp.com/support כדי לאשר את מספרי ההזמנה החוזרת הנכונים של מחסנית ההדפסה עבור המדינה/אזור שלך.

הזמנת חומרים מתכלים אחרים

כדי להזמין חומרים מתכלים אחרים, כגון תוכנת HP All-in-One, עותק של המדריך למשתמש, מדריך התקנה או חלקים אחרים להחלפה על ידי המשתמש, התקשר למספר המתאים שלהלן:

- בארצות הברית או קנדה, חייג 1-800-474-6836 (1-800-HP invent).
- באירופה, חייג +49 180 5 290220 (גרמניה) או +44 870 606 9081 (בריטניה).

כדי להזמין את תוכנת HP All-in-One במדינות/אזורים אחרים, התקשר למספר הטלפון עבור המדינה/אזור שלך. המספרים המפורטים מטה עדכניים לתאריך הפרסום של מדריך זה. לקבלת רשימה

עדכנית של מספרי הזמנה, עבור אל www.hp.com. אם תתבקש, בחר את המדינה/אזור שלך ולאחר מכן לחץ על **Contact HP** (צור קשר עם HP) לקבלת מידע על פנייה לקבלת תמיכה טכנית.

מספר להזמנה	מדינה/אזור
65 272 5300	אסיה פסיפית (פרט ליפן)
131047	אוסטרליה
+49 180 5 290220 (גרמניה) +44 870 606 9081 (בריטניה)	אירופה
0800 441 147	ניו-זילנד
+27 (0)11 8061030	דרום אפריקה
1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)	ארצות הברית וקנדה

תחזוקת HP All-in-One 8


HP All-in-One דורש תחזוקה מועטה. לעיתים, רצוי לנקות את משטח הזכוכית ואת תומך המכסה כדי להסיר אבק וכדי להבטיח שהעותקים והסריקות שלך יהיו ברורים. ייתכן שתצצה גם להחליף, ליישר או לנקות את מחסניות ההדפסה מפעם לפעם. פרק זה מספק הוראות לשמירה על HP All-in-One במצב עבודה מיטבי. בצע נזהלי תחזוקה פשוטים אלה לפי הצורך.

ניקוי HP All-in-One

טביעות אצבעות, כתמים, שערות ושיירים אחרים על משטח הזכוכית או על תומך המכסה, מאטים את הביצועים ומשפיעים על הדיוק של מאפיינים מיוחדים כגון **התאמה לעמוד**. כדי להבטיח שהעותקים והסריקות שלך יהיו ברורים, ייתכן שתצטרך לנקות את משטח הזכוכית ואת תומך המכסה. מומלץ לאבק גם את הצד החיצוני של ה-HP All-in-One.

ניקוי משטח הזכוכית


1. כבה את HP All-in-One, נתק את כבל החשמל מהשקע והרם את המכסה.
2. נקה את משטח הזכוכית בעזרת מטלית רכה או ספוג עם מעט נוזל לניקוי זכוכיות שאינו שוחק.

 **אזהרה** אל תשתמש בחומרים שוחקים, אצטון, בנזן או פחמן טטרא-כלוריד על משטח הזכוכית; חומרים אלה עלולים לגרום נזק לזכוכית. אל תרטיב ואל תרסס את משטח הזכוכית בצורה ישירה; הנוזל עלול לחלחל מתחת לזכוכית ולגרום נזק להתקן.


3. יבש את הזכוכית במטלית עור או בספוג כדי למנוע היווצרות כתמים.

ניקוי תומך המכסה

1. כבה את HP All-in-One, נתק את כבל החשמל מהשקע והרם את המכסה.
2. נקה את תומך המסמכים הלבן במטלית רכה או בספוג עם מעט סבון עדין ומים פושרים. אל תשפשף.
3. יבש את התומך בעזרת מטלית עור או מטלית רכה.


 **התראה** אל תשתמש במגבות נייר כיוון שהן עלולות לשרוט את התומך.

4. אם דרוש ניקיון נוסף, חזור על השלבים הקודמים בעזרת אלוהול לשפשוף (איזופרופיל) ונגב היטב את התומך במטלית לחה כדי להסיר את שאריות האלוהול.

 **התראה** הזהר שלא לשפוך אלוהול על משטח הזכוכית או על החלקים הצבעיים של HP All-in-One, כיוון שהדבר עלול לגרום נזק להתקן.

ניקוי החלק החיצוני

השתמש במטלית רכה או בספוג שהורטב קלות לניגוב אבק, לכלוך וכתמים מן המארז. פנים ה-HP All-in-One אינו זקוק לניקוי. הרחק נוזלים מלוח הבקרה ומהחלק הפנימי של HP All-in-One.

 **התראה** כדי למנוע נזק לחלקים צבעיים של HP All-in-One, אל תשתמש באלוהול או בחומרי ניקוי המבוססים על אלוהול לניקוי לוח הבקרה, המכסה או חלקים צבעיים אחרים של ההתקן.

בדיקת רמות הדיו המשוערות

ניתן לבדוק בקלות את רמת הדיו כדי להחליט מתי עליך להחליף את מחסניות ההדפסה. רמת אספקת הדיו מציגה את הכמות המשוערת של הדיו הנותר במחסניות ההדפסה.

 **עצה** באפשרותך גם להדפיס דוח בדיקה עצמית כדי לברר אם יש להחליף את מחסניות ההדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה **הדפסת דוח בדיקה עצמית**.

בדיקת רמות הדיו מתוך HP Director (Windows)

1. ב-HP Director, לחץ על **Settings** (הגדרות), הצבע על **Print Settings** (הגדרות הדפסה) ולאחר מכן לחץ על **Printer Toolbox** (ארגז הכלים של המדפסת).
2. לחץ על הכרטיסיה **Estimated Ink Level** (רמת דיו משוערת). רמות הדיו המשוערות במחסניות ההדפסה יופיעו.


כדי לבדוק את רמות הדיו מתוך התוכנה HP Image Zone (Mac)

1. ב-HP Director, בחר באפשרות **Settings** (הגדרות) ולאחר מכן בחר באפשרות **Fax Setup Utility** (כלי עזר להגדרת פקס).
2. אם תיבת הדיו-שיח **Select Printer** (בחירת מדפסת) מופיעה, בחר את HP All-in-One ולאחר מכן לחץ על **Utilities** (תוכניות שירות).
3. מתוך התפריט המוקפץ, בחר באפשרות **Ink Level** (רמת דיו). רמות הדיו המשוערות במחסניות ההדפסה יופיעו.

הדפסת דוח בדיקה עצמית

אם אתה נתקל בבעיות בהדפסה, הדפס דוח בדיקה עצמית לפני החלפת מחסניות ההדפסה.

1. טען נייר לבן רגיל ולא משומש, בגודל Letter או A4, במגש הנייר.
2. לחץ לחיצה ארוכה על לחצן **ביטול** ולאחר מכן לחץ על הלחצן **התחל העתקה בצבע**.

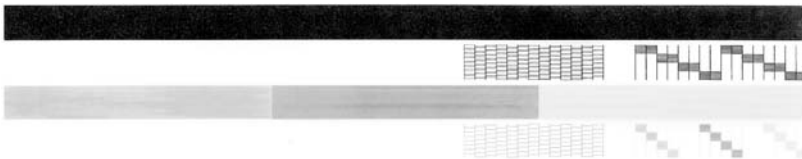

3. ודא שתבניות הבדיקה מציגות רשת שלמה ושקווי הצבע העבים שלמים.
 - אם יותר מכמה קווים בתבנית שבורים, ייתכן שיש בעיה בחריצים. ייתכן שעליך לנקות את מחסניות ההדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה **ניקוי מחסניות ההדפסה**.
 - אם הקו השחור חסר, דהוי, מטושטש או מקווקו, הדבר עשוי להעיד על בעיה במחסנית להדפסה בשחור בחרץ הימני.
 - אם קו כלשהו משלושת הקווים הצבעוניים חסר, דהוי, מטושטש, או מקווקו, הדבר עשוי להעיד על בעיה במחסנית להדפסה בשלושה צבעים בחרץ השמאלי.
- פסים עשויים להצביע על חריצים סתומים או מגעים מלוכלכים. ייתכן שעליך לנקות את מחסניות ההדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה **ניקוי מחסניות ההדפסה**. אל תשתמש באלכוהול לניקוי.
- הערה לקבלת דוגמאות של תבניות בדיקה, קווי צבע וגושי צבע ממחסניות הדפסה נורמליות ופגומות, עיין בעזרה שעל המסך של **HP Image Zone Help** שהגיעה עם התוכנה.



עבודה עם מחסניות הדפסה

כדי להבטיח איכות הדפסה מיטבית של HP All-in-One, עליך לבצע מספר הליכי תחזוקה פשוטים. אם נורית **בדיקת מחסנית הדפסה** דולקת, ייתכן שעליך לבדוק גם את מחסניות ההדפסה.

החלפת מחסניות ההדפסה

כאשר רמת הדיו במחסנית ההדפסה נמוכה, החלף את מחסנית ההדפסה. לפני הסרת מחסנית ההדפסה הריקה, ודא שברשותך מחסנית הדפסה חלופית. עליך להחליף את מחסנית ההדפסה גם כשאתה רואה טקסט דהוי או במקרה של בעיות באיכות ההדפסה הקשורות למחסניות ההדפסה. לקבלת מידע על בדיקת רמות הדיו מתוך **HP Solution Center** או **HP Image Zone**, ראה **בדיקת רמות הדיו המשוערות**.

כדי לאתר את מספרי ההזמנה החוזרת עבור כל מחסניות ההדפסה בהן תומך HP All-in-One, ראה **הזמנת מחסניות הדפסה**. כדי להזמין מחסניות הדפסה עבור HP All-in-One שברשותך, בקר באתר www.hp.com.

❑ ודא ש-HP All-in-One מופעל ושנטען נייר.

התראה על HP All-in-One להיות מופעל כאשר אתה מנמיך את דלת הגישה לגררת ההדפסה, כדי לשחרר את המחסניות לצורך החלפתן. HP All-in-One עלול להיזקק אם מחסניות ההדפסה לא יהיו מעוגנות בבטחה במרכז כאשר תנסה להסירן.


❑ הנמך את דלת הגישה לגררת ההדפסה.



❑ לחץ כלפי מטה בעדינות על מחסנית ההדפסה כדי לשחרר אותה ומשוך אותה לכיוונוך.

הערה התוכנית של HP למיחזור חומרי הזרקת דיו מתכלים (HP Inkjet Supplies Recycling Program) זמינה במדינות/אזורים רבים ומאפשרת מיחזור ללא תשלום של מחסניות הדפסה משומשות. לקבלת מידע נוסף, עבור לאתר האינטרנט הבא:


www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

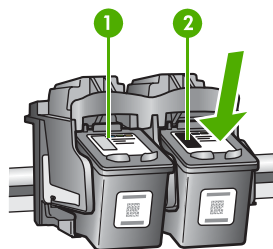

1	חריץ מחסנית להדפסה בשלושה צבעים
2	חריץ מחסנית להדפסה בשחור


❑ הוצא את מחסנית ההדפסה החדשה מהאריזה, הקפד לגעת רק בפלסטיק השחור והסר בעדינות את סרט הפלסטיק באמצעות לשונית המשיכה הוורודה.

התראה אל תיגע במגעים בצבע נחושת או בחרירי הדיו. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, לכשל דיו או למגעים חשמליים לא תקינים.

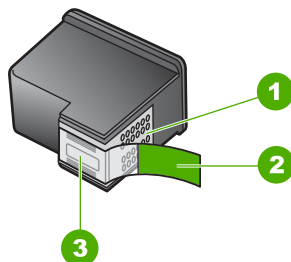


1	התראה אל תיגע במגעים בצבע נחושת.
2	סרט פלסטיק עם לשונית משיכה ורודה (יש להסיר לפני ההתקנה)
3	התראה אל תיגע בחרירי הדיו שמתחת לסרט.

❑ החלק את מחסנית ההדפסה החדשה קדימה, אל החריץ הריק, בזווית קטנה כלפי מעלה. בעזרת האגודל, דחף את מחסנית ההדפסה קדימה עד שתינעל במקומה. ❑ סגור את דלת הגישה לגררת ההדפסה.

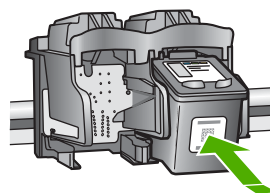

יודפס גיליון יישור.

מקם את גיליון היישור בפינה השמאלית הקדמית של משטח הזכוכית, כאשר ראש הדף פונה לצד שמאל, ולחץ על לחצן **סריקה**.

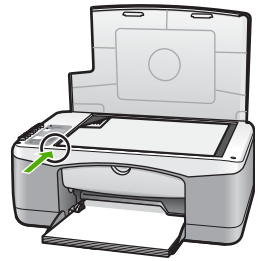

הערה אם תסיר ותתקין שוב את אותה מחסנית ההדפסה, HP All-in-One לא יבצע יישור של מחסניות ההדפסה.

יישור מחסניות ההדפסה

HP All-in-One מיישר את מחסניות ההדפסה בכל התקנה או החלפה של מחסנית הדפסה. תוכל ליישר את מחסניות ההדפסה בכל עת באמצעות התוכנה **HP Image Zone** במחשב. יישור מחסניות ההדפסה מבטיח פלט באיכות גבוהה.

הערה אם תסיר ותתקין שוב את אותה מחסנית ההדפסה, HP All-in-One לא יבצע יישור של מחסניות ההדפסה. HP All-in-One זוכר את ערכי היישור עבור מחסנית הדפסה זו, כך שאינך צריך לבצע יישור חוזר של מחסניות ההדפסה. אם ישנו נייר צבעוני במגש הנייר בעת יישור מחסניות ההדפסה, תהליך היישור ייכשל. טען נייר לבן רגיל לא משומש במגש הנייר, ולאחר מכן נסה שוב לבצע את היישור. אם תהליך היישור נכשל בשנית, ייתכן שהחיישן או מחסנית ההדפסה פגומים. צור קשר עם מחלקת התמיכה של HP. עבור אל: www.hp.com/support. אם תתבקש, בחר את המדינה/אזור שלך ולאחר מכן לחץ על **Contact HP** (צור קשר עם HP) לקבלת מידע על פנייה לקבלת תמיכה טכנית.

סריקה



1. ודא שבמגש הנייר הוטען נייר לבן רגיל לא משומש, בגודל Letter או A4. HP All-in-One ידפיס גיליון יישור למחסניות הדפסה.

הערה



2. טען את גיליון היישור של מחסניות ההדפסה בפינה השמאלית הקדמית של משטח הזכוכית כאשר חלקו העליון של הדף מונח בצד שמאל.
3. לחץ על לחצן **סריקה**. HP All-in-One מיישר את מחסניות ההדפסה. מחזר או השלך את גיליון היישור של מחסניות ההדפסה.

ניקוי מחסניות ההדפסה


השתמש במאפיין זה ב-**HP Image Zone** כאשר דוח הבדיקה העצמית מציג קווקווים או קווים לבנים העוברים דרך קווי הצבע. אין לנקות את מחסניות ההדפסה שלא לצורך, כיוון שפעולה זו מבזבזת דיו ומקצרת את חיי מחסניות ההדפסה. אם איכות ההעתקה או ההדפסה עדיין נראית נמוכה לאחר שניקית את מחסניות ההדפסה, נסה לנקות את מגעי מחסנית ההדפסה לפני שתחליף את המחסנית הפגומה. למידע אודות ניקוי מגעי מחסנית ההדפסה, ראה **ניקוי מגעי מחסנית ההדפסה או מסביב לחרירי הדיו**. למידע על החלפת מחסניות ההדפסה, ראה **החלפת מחסניות ההדפסה**.

ניקוי מגעי מחסנית ההדפסה או מסביב לחרירי הדיו


אם הנורית **בדיקת מחסנית הדפסה** ממשיכה לדלוך אחרי שהסרת, ניקית והחזרת את מחסנית ההדפסה, ייתכן שעליך לנקות את מגעי מחסנית ההדפסה.

אם עקבות דיו וכתמים מופיעים על העמודים המודפסים, ייתכן שהצטבר לכלוך על מחסנית ההדפסה. ניתן לנקות מסביב לחריצים כדי להסיר לכלוך זה.
ודא שיש ברשותך את החומרים הבאים:


- ספוג יבש מגומי מוקצף, בד נטול מוך או כל חומר רך שלא נקרע ואינו מותיר סיבים.
- מים מזוקקים, מסוננים או מבקבוק (מי ברז עלולים להכיל מזהמים שעלולים להזיק למחסניות ההדפסה).

התראה  אל תיגע במגעים בצבע נחושת או בחרירי הדיו. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, לכשל דיו או למגעים חשמליים לא תקינים.


1. הפעל את HP All-in-One ופתח את דלת הגישה לגררת ההדפסה.
2. לאחר שגררת ההדפסה חזרה אל המרכז, נתק את כבל החשמל מגב HP All-in-One.
3. הסר את מחסנית ההדפסה.

התראה  אל תסיר את שתי מחסניות ההדפסה בו זמנית. הסר ונקה מחסנית הדפסה אחת בכל פעם, כדי שהדיו לא יתייבש על החריצים. אל תשאיר מחסנית הדפסה מחוץ ל-HP All-in-One למשך יותר מ-30 דקות.

4. טבול במים מזוקקים ספוג ניקוי נקי מגומי מוקצף או בד נטול מוך וסחט אותו היטב כדי להסיר מים עודפים.
5. החזק את מחסנית ההדפסה בצדדים או הנח אותה על פיסת נייר, כאשר חרירי הדיו פונים למעלה.
6. נקה רק את המגעים בצבע נחושת או את האיזור שמסביב לחרירי הדיו, כמתואר באיור הבא.

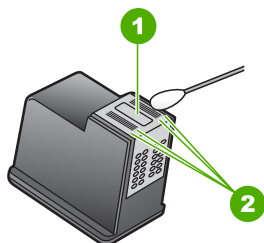

1	לוחית החריצים (אל תנקה)
2	פני השטח והשוליים סביב אזור חרירי הדיו

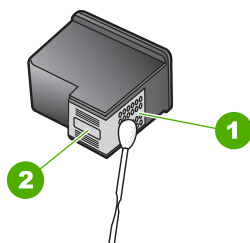

1	מגעים בצבע נחושת
2	חרירי דיו (אל תנקה)

7. החלק את מחסנית ההדפסה בחזרה לתוך החריץ. דחף את מחסנית ההדפסה קדימה עד שתינעל במקומה.
8. במידת הצורך, חזור על הפעולות עם המחסנית השנייה.
9. סגור את דלת הגישה לגררת ההדפסה וחבר בחזרה את כבל החשמל לגב HP All-in-One.

9

מידע על פתרון בעיות

פרק זה כולל מידע פתרון בעיות עבור HP All-in-One. למידע נוסף על איתור תקלות, עיין בעזרה שעל המסך של **HP Image Zone Help** שקיבלת עם התוכנה.

בעיות רבות נגרמות כאשר HP All-in-One מחובר למחשב באמצעות כבל USB לפני שתוכנת HP All-in-One מותקנת במחשב. כדי לפתור בעיה זו, עליך לבצע את השלבים הבאים:

1. נתק את כבל ה-USB מהמחשב.
2. הסר את התוכנה (אם כבר התקנת אותה).
3. הפעל מחדש את המחשב.
4. כבה את HP All-in-One, המתן דקה אחת ולאחר מכן הפעל אותו מחדש.
5. התקן מחדש את תוכנת HP All-in-One. אל תחבר את כבל ה-USB למחשב עד שמסך ההתקנה של התוכנה ינחה אותך לעשות זאת.

לקבלת מידע על הסרה והתקנה מחדש של התוכנה, ראה הסרה והתקנה מחדש של התוכנה.

לפני שתתקשר לתמיכה של HP

אם אתה נתקל בבעיה, בצע את השלבים הבאים:

1. עיין בתיעוד שהגיע עם HP All-in-One.
 - **מדריך התקנה:** מדריך ההתקנה מסביר כיצד להתקין את HP All-in-One.
 - **מדריך למשתמש:** המדריך למשתמש הוא הספר בו אתה קורא.
 - **HP Image Zone Help:** (עזרה של HP Image Zone) שעל המסך, מתארת כיצד להשתמש ב-HP All-in-One עם מחשב וכוללת מידע נוסף על פתרון בעיות אותן המדריך למשתמש אינו מכסה.
 - **קובץ README:** קובץ README כולל מידע על בעיות התקנה אפשריות. לקבלת מידע נוסף, ראה [הצגת קובץ ה-README](#).
2. אם אינך מצליח לפתור את הבעיה בעזרת התיעוד, בקר באתר www.hp.com/support עבור האפשרויות הבאות (הזמינות משתנה בהתאם למוצר, למדינה/אזור ולשפה):
 - דפי תמיכה מקוונים
 - בדיקה אם קיימים עדכוני תוכנה
 - שליחת הודעת דואר אלקטרוני ל-HP כדי לקבל תשובות לשאלות שלך
 - יצירת קשר עם טכנאי של HP באמצעות צ'אט מקוון
3. פנה אל נקודת הרכישה הקרובה אליך
4. אם אינך מצליח לפתור את הבעיה בעזרת העזרה שעל המסך או אתרי האינטרנט של HP, פנה לתמיכה של HP. לקבלת מידע נוסף, ראה [קבלת תמיכה מ-HP](#).

הצגת קובץ ה-Readme

לקבלת מידע נוסף על בעיות התקנה אפשריות, ייתכן שתצטרך לעיין בקובץ README.

- ב-Windows, לחץ על **Start** (התחל), **Programs** (תוכניות) או **All Programs** (כל התוכניות), **View the Readme File** (הצגת קובץ ה-Readme).
- ב-Mac OS X, באפשרותך לגשת לקובץ README באמצעות לחיצה כפולה על הסמל שנמצא ברמה העליונה של תיקיית תקליטור התוכנה של HP All-in-One.

פתרון בעיות התקנה


חלק זה כולל עצות לפתרון בעיות בהתקנה ובהגדרת התצורה עבור חלק מהבעיות הנפוצות הקשורות להתקנת התוכנה ולהגדרת החומרה.

פתרון בעיות של התקנת חומרה

השתמש בסעיף זה כדי לפתור בעיות שעלולות להתרחש בעת התקנת החומרה של HP All-in-One.

HP All-in-One לא נדלק

פתרון ודא שכבל החשמל מחובר בחוזקה והמתן מספר שניות עד ש-HP All-in-One יידלק. בנוסף, אם HP All-in-One מחובר למפצל חשמלי, ודא שהמפצל פועל.

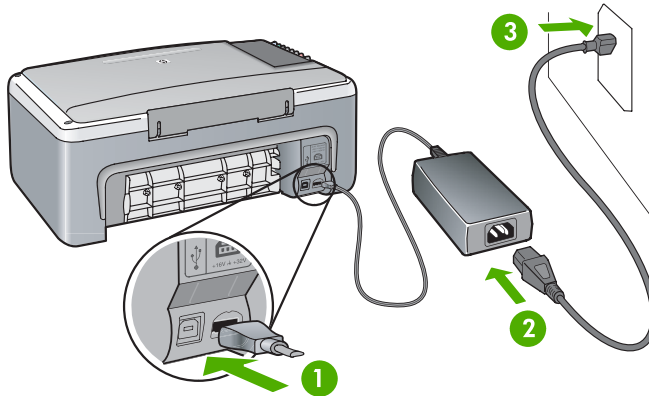**כבל ה-USB אינו מחובר**

פתרון אל תחבר את כבל ה-USB עד שתבקש לעשות זאת במהלך התקנת התוכנה. חיבור של כבל ה-USB לפני שתבקש, עלול לגרום לשגיאות. חבר קצה אחד של כבל ה-USB למחשב ואת הקצה האחר לגב HP All-in-One. ניתן לחבר את הכבל לכל יציאת USB במחשב (לא למקלדת או לאביזר העשרה).

נדלקת נורית או מופיעה הודעה אודות בעיות של מחסנית הדפסה או של יישור


סיבה במגש הנייר הוטען סוג נייר שגוי.

פתרון כדי שהיישור יצליח, על הנייר להיות ריק ולבן.

אם תהליך היישור נכשל בשנית, ייתכן שהחיישן או מחסנית ההדפסה פגומים. פנה לתמיכה של HP באמצעות האתר www.hp.com/support. לחץ על **Contact HP** (יציאת קשר עם HP) לקבלת מידע על פנייה לתמיכה טכנית.

סיבה סרט מגן מכסה את מחסניות ההדפסה.

פתרון הסר את הסרט המגן בעדינות באמצעות לשונית המשיכה הוורודה. אל תיגע בחרירי הדיו או במגעים בצבע נחושת.

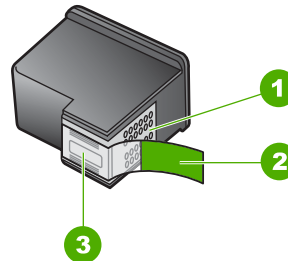

1	מגעים בצבע נחושת
2	סרט פלסטיק עם לשונית משיכה ורודה (יש להסיר לפני ההתקנה)
3	חרירי דיו מתחת לסרט

הכנס מחדש את מחסנית ההדפסה וודא שהמחסניות הוכנסו במלואן והן נעולות במקומן.


סיבה פתרון	המגעים שעל מחסנית ההדפסה אינם נוגעים במגעים בגרירת ההדפסה. הוצא את מחסניות ההדפסה והכנס אותן מחדש. ודא שהמחסניות הוכנסו במלואן ושהן נעולות במקומן.
סיבה פתרון	מחסניות הדיו או החיישן פגומים. צור קשר עם מחלקת התמיכה של HP. בקר באתר www.hp.com/support . לחץ על Contact HP ('יצירת קשר עם HP) לקבלת מידע על פנייה לתמיכה טכנית.

HP All-in-One אינו מדפיס

פתרון

נסה את הפעולות הבאות:

- בדוק את החיבור בין HP All-in-One לבין המחשב.
 - ודא שכבל ה-USB חובר כהלכה ל-HP All-in-One ולמחשב. כבה את HP All-in-One ולאחר מכן הפעל אותו שנית.
 - כבה את HP All-in-One. המתן דקה אחת. הפעל מחדש את המחשב והפעל שוב את HP All-in-One.
 - בדוק שכבל ה-USB קצר מ-3 מ' וודא שהוא פועל עם מוצר אחר. במקרה הצורך, החלף את הכבל.

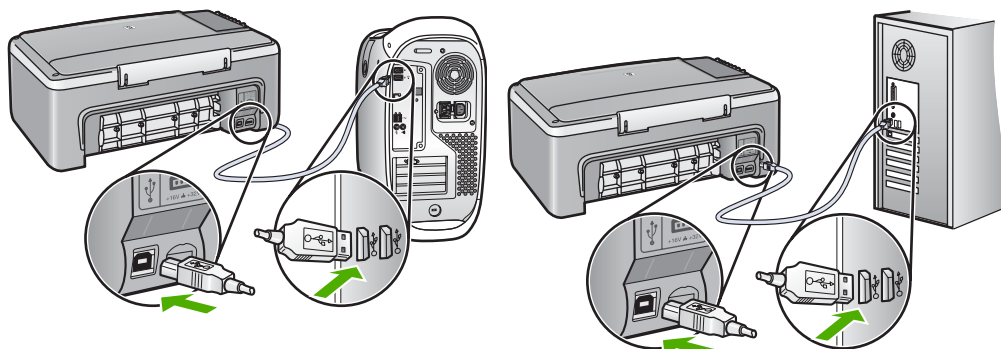

- בדוק את תור המדפסת (לחץ על Start (התחל), Settings (הגדרות) ולאחר מכן על Printers and Faxes (מדפסות ופקסים)) כדי לוודא שלא מופיע מסמך שגוי או שהמדפסת אינה מקוונת או מושהית. לקבלת מידע נוסף, ראה Windows Help and Support (עזרה ותמיכה של Windows).
 - בדוק את כבל ה-USB. נסה לחבר את הכבל למוצר אחר כדי לבדוק אם כבל ה-USB פועל. אם אתה נתקל בבעיות, ייתכן שיש צורך להחליף את כבל ה-USB.
 - בדוק מדפסות או סורקים אחרים. ייתכן שעליך לנתק מהמחשב מוצרים ישנים יותר.
 - במידת הצורך, הסר את התוכנה **HP Image Zone** והתקן אותה שוב. לקבלת מידע נוסף על הסרת התוכנה, ראה **הסרה והתקנה מחדש של התוכנה**.
- לקבלת מידע נוסף על התקנת HP All-in-One וחיבורו למחשב, עיין במדריך ההתקנה שהגיע עם HP All-in-One.

נדלקת נורית שגיאה או מופיעה הודעת שגיאה על חסימת נייר או גרירת חסומה

- **סיבה**
אם נוריות השגיאה מעידות על חסימת נייר או גרירת תקועה, ייתכן שנשארו חומרי אריזה בתוך HP All-in-One.
- **פתרון**
הנמך את דלת הגישה של גרירת ההדפסה כדי לחשוף את מחסניות ההדפסה והסר את כל חומרי האריזה, סרטים או עצמים זרים אחרים. כבה את HP All-in-One, המתן דקה אחת ולאחר מכן לחץ על לחצן הפעלה/חיידוש כדי להפעיל שוב את HP All-in-One.

פתרון בעיות בהתקנת תוכנה

אם אתה נתקל בבעיה בתוכנה במהלך ההתקנה, עיין בנושאים שלהלן לקבלת פתרון אפשרי. אם אתה נתקל בבעיית חומרה במהלך ההתקנה, ראה **פתרון בעיות של התקנת חומרה**.

במהלך התקנה רגילה של תוכנת HP All-in-One, מתרחשים השלבים הבאים:

- תקליטור HP All-in-One מופעל באופן אוטומטי
- התוכנה מותקנת
- קבצים מועתקים לזכרון הקשיח
- אתה מתבקש לחבר את HP All-in-One
- OK (אישור) וסימן ביקורת בצבע ירוק מופיעים במסך אשף ההתקנה
- אתה מתבקש להפעיל מחדש את המחשב
- מופעל תהליך ההרשמה

אם לא התרחש אחד מהשלבים המתוארים לעיל, ייתכן שקיימת בעיה בהתקנה. כדי לבדוק את ההתקנה במחשב בו פועל Windows, בצע את הפעולות הבאות:

- הפעל את **HP Solution Center** וודא שהסמלים הבאים מופיעים: **Scan Picture** (סרוק תמונה), **Scan Document** (סרוק מסמך) וכן **HP Image Zone**. אם הסמלים אינם מופיעים מיד, ייתכן שעליך להמתין מספר דקות בזמן ש-HP All-in-One מתחבר למחשב. אחרת, עיין בסעיף **חלק מהסמלים חסרים ב-HP Solution Center או ב-HP Image Zone**.
- פתח את תיבת הדיו-שיח Printers (מדפסות) ובדוק אם HP All-in-One כלול ברשימה.
- חפש את סמל HP All-in-One במגש המערכת בקצה השמאלי של שורת המשימות של Windows. סמל זה מציין ש-HP All-in-One מוכן.

בעת הכנסת התקליטור לזכרון התקליטורים במחשב, לא קורה דבר.

פתרון לחץ פעמיים על **My Computer** (המחשב שלי), לחץ פעמיים על סמל **התקליטור** ולאחר מכן לחץ פעמיים על **setup.exe**.

מופיע מסך בדיקת דרישות המערכת המינימליות

פתרון לחץ על **Details** (פרטים) ולאחר מכן תקן את הבעיה לפני שתנסה להתקין את התוכנה.

סימן X אדום מופיע בהודעת החיבור של USB

פתרון בדרך כלל, סימן ביקורת ירוק מופיע כדי לציין שפעולת הכנס-הפעל הצליחה. סימן X אדום מציין שפעולת הכנס-הפעל נכשלה.

בצע את הפעולות הבאות:

1. ודא שמכסה לוח הבקרה מחובר כהלכה ולאחר מכן נתק את HP All-in-One וחבר אותו שוב.
2. ודא שכבלי החשמל וה-USB מחוברים.
 - אל תחבר את כבל ה-USB למקלדת או לרכזת שאינה מחוברת לחשמל.
 - ודא שכבל ה-USB אינו עולה באורכו על 3 מ'.
 - אם למחשב מחוברים מספר התקני USB, מומלץ לנתק את ההתקנים האחרים במהלך ההתקנה.
3. המשך בהתקנה והפעל את המחשב מחדש כשתתבקש.
4. לאחר מכן פתח את **HP Solution Center** וחפש את הרכיבים החיוניים (**Scan Picture** (סריקת תמונה), **Scan Document** (סריקת מסמך) ו-**HP Image Zone**).
5. במידה שהרכיבים החיוניים אינם מופיעות, הסר את התוכנה והתקן אותה מחדש. לקבלת מידע נוסף, ראה **הסרה והתקנה מחדש של התוכנה**.

קיבלתי הודעה שאירעה שגיאה לא ידועה

פתרון נסה להמשיך בהתקנה. אם ניסיון זה אינו מצליח, הפסק את ההתקנה והתחל אותה מחדש, ופעל לפי ההוראות שעל המסך. אם מתרחשת שגיאה, ייתכן שיהיה עליך להסיר את התקנת התוכנה ולאחר מכן להתקינה מחדש. למידע נוסף, ראה **הסרה והתקנה מחדש של התוכנה**.

חלק מהסמלים חסרים ב-HP Solution Center או ב-HP Image Zone

אם לחצנים או סמלים אלה (**Scan Picture** (סריקת תמונה), **Scan Document** (סריקת מסמך) ו-**HP Image Zone**) אינם מופיעים, ייתכן שההתקנה לא הושלמה.

פתרון אם ההתקנה לא הושלמה, ייתכן שתאלץ להסיר את התוכנה ולאחר מכן להתקין אותה מחדש. אל תבצע מחיקה פשוטה של קובצי התוכנית של HP All-in-One מהכונן הקשיח. ודא שאתה מסיר אותם כהלכה. לקבלת מידע נוסף, ראה **הסרה והתקנה מחדש של התוכנה**.

Digital Imaging Monitor אינו מופיע במגש המערכת

פתרון אם Digital Imaging Monitor אינו מופיע במגש המערכת, הפעל את **HP Solution Center** כדי לבדוק אם מופיעים הרכיבים החיוניים (**Scan Picture**) (סריקת תמונה), (**Scan Document**) (סריקת מסמך) ו-**HP Image Zone**). למידע נוסף, עיין בחלק **Use the HP Solution Center** (שימוש ב-HP Solution Center) בעזרה של **HP Image Zone Help** שקיבלת עם התוכנה.



הסרה והתקנה מחדש של התוכנה

אם ההתקנה שלך לא הושלמה, או אם חיברת את כבל ה-USB למחשב לפני שהתבקשת לעשות זאת במסך התקנת התוכנה, ייתכן שיהיה עליך להסיר את התוכנה ולאחר מכן להתקין אותה מחדש. אל תבצע מחיקה פשוטה של קובצי התוכנית של HP All-in-One מהכונן הקשיח. ודא שאתה מסיר אותם לפי הוראות אלה. התקנה חוזרת יכולה להימשך בין 20 ל-40 דקות במחשבי Windows ו-Mac.

הסרה ממחשב בו פועל Windows, שיטה מועדפת

1. נתק את HP All-in-One מהמחשב. אל תחבר את HP All-in-One למחשב לפני שתשלים את ההתקנה מחדש של התוכנה.
 2. לחץ על **Start** (התחל), **Start Programs** (התחל תוכניות) או **All Programs** (כל התוכניות) (**HP Solution Center**, **HP PSC 1400 All-in-One series**, **uninstall software**, **Hewlett-Packard**, **XP**) (הסרת התקנה), ועקוב אחר ההוראות.
 3. לחץ על **No** (לא) אם אתה מתבקש להסיר קבצים משותפים.
 4. הפעל מחדש את המחשב.
 5. כדי להתקין מחדש את התוכנה, השתמש בתקליטור של HP All-in-One ועקוב אחר ההוראות המופיעות במדריך ההתקנה.
 6. לאחר שהתוכנה מותקנת, חבר את HP All-in-One למחשב ולחץ על לחצן **הפעלה/חידוש** ייתכן שיהיה עליך להמתין מספר דקות עד שיושלמו אירועי הכנס-הפעל.
- עם סיום התקנת התוכנה, מופיע הסמל **Status Monitor** (ניטור מצב) במגש המערכת של Windows. כדי לוודא שהתוכנה הותקנה כראוי, לחץ פעמים על סמל **HP Solution Center** בשולחן העבודה. אם **HP Solution Center** מציג את סמלי המפתח (**Scan Picture**) (סריקת תמונה), (**Scan Document**) (סריקת מסמך) ו-**HP Image Zone**, התוכנה הותקנה כהלכה.

הסרה ממחשב בו פועל Windows (שיטה חלופית)

1. הפעל את תוכנת ההתקנה של HP PSC 1400 All-in-One series מהתקליטור.
2. בחר באפשרות **Uninstall** (הסרת התקנה) ופעל על פי ההוראות שעל המסך.
3. נתק את HP All-in-One מהמחשב. חשוב שתנתק את HP All-in-One לפני הפעלה מחדש של המחשב. אל תחבר את HP All-in-One למחשב לפני שתשלים את ההתקנה מחדש של התוכנה.
4. הפעל מחדש את המחשב.
5. הפעל שנית את תוכנית ההתקנה של תוכנת HP PSC 1400 All-in-One series.
6. הפעל את **Reinstall** (התקנה מחדש).
7. פעל לפי ההוראות שעל המסך וההוראות שבמדריך ההתקנה שצורף ל-HP All-in-One.

הסרה ממחשב Mac

1. נתק את HP All-in-One מה-Mac.
2. לחץ פעמיים על התיקיה **Applications: HP All-in-One Device Settings** (יישומים: הגדרות התקן של HP All-in-One).
3. לחץ פעמיים על **HP Uninstaller** (מסיר ההתקנה של HP). פעל בהתאם להוראות שעל המסך.

4. עם סיום הסרת התוכנה, נתק את HP All-in-One ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב. חשוב שתנתק את HP All-in-One לפני הפעלה מחדש של המחשב. אל תחבר את HP All-in-One למחשב לפני שתשלים את ההתקנה מחדש של התוכנה.
5. הכנס את התקליטור של HP All-in-One לכונן התקליטורים.
6. בשולחן העבודה, פתח את התקליטור ולאחר מכן לחץ פעמיים על **HP All-in-One installer** (מתקין HP All-in-One).
7. פעל לפי ההוראות שעל המסך וההוראות שניתנו במדריך ההתקנה שצורף ל-HP All-in-One.

פתרון בעיות תפעוליות

הסעיף **1400 series Troubleshooting** במערכת העזרה של **HP Image Zone Help** מכיל עצות לפתרון של כמה מהבעיות הנפוצות ביותר הקשורות ל-HP All-in-One.

כדי לגשת אל מידע פתרון הבעיות ממחשב שבו פועל Windows, עבור אל **HP Solution Center**, לחץ על **Help** (עזרה) ולאחר מכן בחר באפשרות **Troubleshooting and Support** (פתרון בעיות ותמיכה). פתרון בעיות זמין גם באמצעות הלחצן **Help** (עזרה) המופיע בהודעות שגיאה מסוימות.

כדי לגשת למידע בנושא פתרון בעיות במערכת Mac OS X, לחץ על סמל **HP Image Zone** ב-Dock, בחר **Help** (עזרה) משורת התפריטים, בחר **HP Image Zone Help** מתפריט **Help** (עזרה) ולאחר מכן בחר **1400 series Troubleshooting** ב-**Help Viewer** (מציג העזרה).


פתרון בעיות נייר

כדי להימנע מחסימות נייר, השתמש רק בסוגי הנייר המומלצים עבור HP All-in-One. לרשימת סוגי הנייר המומלצים, עיין בעזרה שעל המסך של **HP Image Zone Help** או עבור אל www.hp.com/support.

אל תטען נייר מסולסל או מקומט, או נייר עם קצוות מקופלים או קרועים, לתוך מגש הנייר. לקבלת מידע נוסף, ראה **מניעת חסימות נייר**.

אם הנייר נתקע בהתקן, עקוב אחר הוראות אלה כדי לפנות את חסימת הנייר.

1. לחץ על הלשונית בצד שמאל של דלת הפינוי האחורית ומשוך אותה לכיווןך, כדי להסיר אותה.

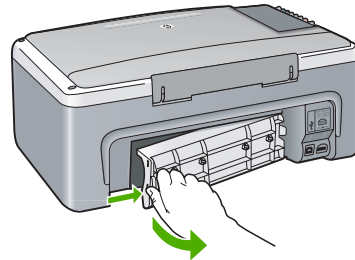

התראה ניסיון לפנות חסימת נייר מהצד הקדמי של HP All-in-One עלול לגרום נזק למנגנון ההדפסה. יש לסלק תמיד חסימות נייר באמצעות דלת הפינוי האחורית.



2. משוך בעדינות את הנייר בין הגלגלות.

התראה אם הנייר נקרע בעת הוצאתו מהגלגלות, בדוק אם נותרו פיסות נייר שנקרעו בגלגלות ובגלגלים בתוך ההתקן. אם לא תסיר את כל חתיכות הנייר מתוך HP All-in-One, עוד חסימות נייר צפויות להתרחש.



3. חזר למקומה את דלת הפינוי האחורית. דחף את הדלת בעדינות קדימה עד שהיא נסגרת במקומה.

4. לחץ על **הפעלה/חידוש** כדי להמשיך בעבודה הנוכחית.

פתרון בעיות של מחסנית הדפסה

אם מתרחשות בעיות בהדפסה, ייתכן שיש בעיה באחת ממחסניות ההדפסה. נסה את הפעולות הבאות:


1. הסר והכנס מחדש את מחסנית ההדפסה וודא שהוכנסו במלואן ושהן נעולות במקום.
2. אם הבעיה ממשיכה, הדפס דוח בדיקה עצמית כדי לקבוע אם יש בעיה עם מחסנית ההדפסה.
3. אם דוח הבדיקה העצמית מציג בעיה, נקה את מחסנית ההדפסה.

4. אם הבעיה נמשכת, נקה את המגעים בצבע נחושת של מחסניות ההדפסה.
 5. אם עדיין מתרחשות בעיות בהדפסה, עליך לברר איזו מחסנית הדפסה יוצרת את הבעיה ולהחליפה.
- לקבלת מידע נוסף על נושאים אלה, ראה **תחזוקת HP All-in-One**.


עדכון התקן

לרשותך מספר דרכים לבצע עדכון של HP All-in-One. כל אחת מהן כרוכה בהורדה של קובץ למחשב לצורך הפעלת **Device Update Wizard** (אשף עדכון ההתקן). לדוגמה, בהתבסס על עזתה של מחלקת תמיכת הלקוחות של HP, ייתכן שיהיה עליך לגשת לאתר התמיכה של HP כדי לאחזר עדכון עבור ההתקן.

עדכון התקן (Windows)

1. השתמש באחת מהדרכים הבאות כדי לאחזר עדכון עבור ההתקן:
 - השתמש בדפדפן האינטרנט כדי להוריד את העדכון עבור HP All-in-One מהאתר www.hp.com/support. הקובץ יהיה קובץ הפעלה בחילוף עצמי עם הסיומת .exe. כאשר תלחץ פעמיים על קובץ ה-.exe, **Device Update Wizard** (אשף עדכון ההתקן) ייפתח במחשב.
 - השתמש בתוכנית השירות **Software Update** (עדכון תוכנה), המצורפת לתוכנה **HP Image Zone**, כדי לחפש באופן אוטומטי באתר התמיכה של HP אחר עדכוני התקנים במרווחי זמן קבועים מראש. לקבלת מידע נוסף על תוכנית השירות **Software Update** (עדכון תוכנה), ראה (קבלת תוכנה ועדכוני עזרה על המסך מהאינטרנט) ב-**HP Image Zone Help**.
- הערה אם התקנת את תוכנת **HP Image Zone Express**, תוכנית השירות לעדכון נקראת **Update** (עדכון). הלחצן הפותח את תוכנית השירות **Update** (עדכון) נמצא בפינה השמאלית העליונה של חלון התוכנה. 

2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

- לחץ פעמיים על קובץ ה-.exe של העדכון שהורדת מהאתר www.hp.com/support.
 - כאשר תתבקש, קבל את עדכון ההתקן שמצאה תוכנית השירות **Software Update** (עדכון תוכנה).
3. פעל בהתאם להוראות שעל המסך. 
- התראה אל תנתק, תכבה או תפריע באופן כלשהו להתקן במהלך ההתקנה של העדכון. אם תפריע לעדכון, או אם תוצג הודעת שגיאה המודיעה על כישלון ההתקנה, צור קשר עם התמיכה של HP לקבלת סיוע.

לאחר ההפעלה מחדש של HP All-in-One, המסך **Update Complete** (העדכון הושלם) יופיע במחשב ועמוד בדיקה יודפס בהתקן.

עדכון התקן (Mac)

- מתקין עדכון ההתקן מספק אמצעים להחלת עדכונים ב-HP All-in-One כמתואר להלן:
1. השתמש בדפדפן האינטרנט כדי להוריד עדכון עבור HP All-in-One מהאתר www.hp.com/support.
 2. לחץ פעמיים על הקובץ שהורד. המתקין ייפתח במחשב.
 3. עקוב אחרי ההוראות שעל המסך כדי להתקין את העדכון עבור HP All-in-One.
 4. התחל מחדש את HP All-in-One כדי להשלים את התהליך.

10 קבלת תמיכה מ-HP

Hewlett-Packard מספקת תמיכה עבור HP All-in-One באמצעות האינטרנט והטלפון. אם אינך מוצא את התשובה הדרושה לך בתייעוד המודפס או התייעוד על המסך המצורף למוצר, באפשרותך לפנות לאחד משירותי התמיכה של HP המפורטים בעמודים הבאים. שירותי תמיכה מסוימים זמינים רק בארצות הברית ובקנדה, בעוד ששירותים אחרים זמינים במדינות/אזורים רבים ברחבי העולם. אם לא מפורט מספר של שירות תמיכה במדינה/אזור שלך, פנה למשווק המורשה הקרוב ביותר של HP לקבלת עזרה.

קבלת תמיכה ומידע נוסף מהאינטרנט

אם יש לך גישה לאינטרנט, באפשרותך לקבל עזרה מהאתר www.hp.com/support. אתר זה מציע תמיכה טכנית, מידע על מנהלי התקנים, מידע על חומרים מתכלים ומידע הזמנות.

תמיכה במסגרת האחריות

לקבלת שירות תיקונים של HP, עליך לפנות תחילה למשרד שירות של HP או למרכז תמיכת לקוחות של HP לפתרון בעיות בסיסיות. ראה **תמיכת הלקוחות של HP** למידע על השלבים שיש לבצע לפני פנייה אל שירות הלקוחות.

שדרוגי אחריות

בהתאם למדינה/אזור שלך, HP עשויה להציע, בתמורה לתשלום נוסף, אפשרות לשדרוג אחריות המאריכה או משפרת את אחריות המוצר הסטנדרטית. אפשרויות זמינות עשויות לכלול תמיכה טלפונית מועדפת, שירות החזרה, או החלפה ביום העבודה הבא. בדרך כלל, תקופת הכיסוי מתחילה בתאריך רכישת המוצר ויש לרכוש אותה בתוך מסגרת זמן מוגבלת ממועד רכישת המוצר.

למידע נוסף:

- בארצות הברית, חייג 1-866-234-1377 כדי לדבר עם יועץ של HP.
- מחוץ לגבולות ארצות הברית, יש להתקשר למשרד תמיכת הלקוחות המקומי של HP. ראה **יצירת קשר עם HP** לקבלת רשימה של מספרי שירות לקוחות בינלאומיים.
- מחוץ לגבולות ארצות הברית, יש להתקשר למשרד התמיכה המקומי בלקוחות של HP. עיין במדריך למשתמש לקבלת רשימה של מספרי תמיכת לקוחות בינלאומיים.
- בקר באתר האינטרנט של HP: www.hp.com/support אם התבקש, בחר את המדינה/אזור שלך ולאחר מכן חפש מידע על תקופת האחריות.

החזרת HP All-in-One לקבלת שירות

לפני החזרת HP All-in-One לקבלת שירות, יש להתקשר לתמיכת הלקוחות של HP. ראה **תמיכת הלקוחות של HP** לקבלת מידע על השלבים שיש לבצע לפני פנייה אל שירות הלקוחות.

תמיכת הלקוחות של HP

ייתכן שתוכנות של חברות אחרות מצורפות ל-HP All-in-One. אם תיתקל בבעיות בתוכנות אלו, תקבל את העזרה הטכנית הטובה ביותר באמצעות פנייה למומחים של חברות אלה. אם עליך לפנות לשירות הלקוחות של HP, ראשית בצע את הפעולות הבאות.

1. ודא כי:

- א. HP All-in-One מחובר לחשמל ומופעל.
- ב. מחסניות ההדפסה שצוינו מותקנות כראוי.
- ג. הנייר המומלץ הוטען כנדרש במגש הנייר.

2. אפס את HP All-in-One:

- א. כבה את HP All-in-One באמצעות לחיצה על לחצן **הפעלה/חידוש**.
- ב. נתק את כבל החשמל מחלקו האחורי של HP All-in-One.
- ג. חבר חזרה את כבל החשמל ל-HP All-in-One.
- ד. הפעל את HP All-in-One באמצעות לחיצה על לחצן **הפעלה/חידוש**.

3. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר www.hp.com/support. אתר זה מציע תמיכה טכנית, מנהלי התקנים, מידע על חומרים מתכלים ומידע הזמנות.

4. אם אתה עדיין נתקל בבעיות וברצונך לשוחח עם נציג תמיכת לקוחות של HP, בצע את הפעולות הבאות:
 - א. ודא את השם הספציפי של HP All-in-One שברשותך, כפי שמופיע בלוח הבקרה.
 - ב. הדפס דוח בדיקה עצמית. למידע על הדפסת דוח בדיקה עצמית, ראה [הדפסת דוח בדיקה עצמית](#).
 - ג. צור העתק צבעוני שיהיה זמין כתדפיס לדוגמה.
 - ד. היה מוכן לתאר את פרטי הבעיה.
 - ה. הכן את המספר הסידורי ומספר זיהוי השירות. למידע על אופן הגישה למספר הסידורי שלך ולמספר זיהוי השירות, ראה [גישה למספר הסידורי שלך ולמספר זיהוי השירות](#).
5. התקשר לתמיכת הלקוחות של HP. בעת הפנייה, הקפד להישאר בקרבת HP All-in-One.

גישה למספר הסידורי שלך ולמספר זיהוי השירות

ניתן לגשת למספר הסידורי ולזיהוי השירות של HP All-in-One באמצעות הדפסת דוח בדיקה עצמית. הערה אם לא ניתן להפעיל את HP All-in-One, אתר את המספר הסידורי על המדבקה שבתחתית ההתקן. המספר הסידורי הוא הקוד בן 10 התווים המופיע בפינה השמאלית העליונה של המדבקה.



התחל העתקה בצבע

ביטול



כדי להדפיס דוח בדיקה עצמית

1. לחץ לחיצה ארוכה על לחצן **ביטול** בלוח הבקרה.
2. תוך לחיצה על לחצן **ביטול**, לחץ על **התחל העתקה בצבע**. כעת יודפס דוח הבדיקה העצמית המכיל את המספר הסידורי ואת זיהוי השירות.

יצירת קשר עם HP

תמיכה עבור המדינות/אזורים הבאים זמינה באתר www.hp.com/support: אוסטרליה, בלגיה, מרכז אמריקה והקאריביים, דנמרק, ספרד, צרפת, גרמניה, אירלנד, איטליה, לוקסמבורג, הולנד, נורבגיה, פורטוגל, פינלנד, שבדיה, שווייץ ובריטניה.



61 56 45 43	الجزائر	Nederland	www.hp.com/support
Österreich	www.hp.com/support	Nigeria	1 3204 999
800 171	البحرين	Norge	www.hp.com/support
België	www.hp.com/support	Polska	0 801 800 235
Belgique	www.hp.com/support	Portugal	www.hp.com/support
Česká republika	261 307 310	România	(21) 315 4442
Danmark	www.hp.com/support	Россия (Москва)	095 7973520
2 532 5222	مصر	Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
España	www.hp.com/support	السعودية	800 897 1444
France	www.hp.com/support	Slovensko	2 50222444
Deutschland	www.hp.com/support	South Africa (international)	+ 27 11 2589301
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603	South Africa (RSA)	086 0001030
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 22 55 47	Rest of West Africa	+ 351 213 17 63
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2649	Suomi	www.hp.com/support
Magyarország	1 382 1111	Sverige	www.hp.com/support
Ireland	www.hp.com/support	Switzerland	www.hp.com/support
(0) 9 830 4848	ישראל	تونس	71 89 12 22
Italia	www.hp.com/support	Türkiye	90 212 444 71 71
Luxembourg	www.hp.com/support	Україна	(380 44) 4903520
Luxemburg	www.hp.com/support	الإمارات العربية المتحدة	800 4910
22 404747	المغرب	United Kingdom	www.hp.com/support

הכנת HP All-in-One למשלוח

אם לאחר פנייה לתמיכת הלקוחות של HP או ביקור בנקודת המכירה התבקש לשלוח את HP All-in-One לשירות, פעל לפי הוראות שלהלן למניעת נזק נוסף למוצר של HP.

1. הפעל את HP All-in-One.
התעלם משלבים 1 עד 6 אם הפעלת HP All-in-One אינה מתאפשרת. לא יהיה באפשרותך להוציא את מחסניות ההדפסה. עבור לשלב 8.
2. פתח את דלת הגישה לגרירת ההדפסה.
3. המתן עד שגרירת ההדפסה תיעצר לחלוטין ולאחר מכן הוצא את מחסניות ההדפסה מתוך החריצים שלהן.
לקבלת מידע על הוצאת מחסניות ההדפסה, ראה **החלפת מחסניות ההדפסה**.
4. הנח את מחסניות ההדפסה בתוך מגיני המחסניות, או בתוך מיכל פלסטי אטום בפני אוויר, כדי שלא יתייבשו והנח אותן בצד. אל תשלח את המחסניות עם HP All-in-One, אלא אם נציג תמיכת הלקוחות של HP הורה לך לעשות זאת.
5. סגור את דלת הגישה לגרירת ההדפסה והמתן מספר דקות עד שגרירת ההדפסה תזוז חזרה לעמדת המוצא שלה (מצד שמאל).

הערה ודא שגרירת ההדפסה חזרה לעמדת המוצא שלה לפני שתכבה את HP All-in-One.




6. לחץ על לחצן **הפעלה/חידוש** כדי לכבות את HP All-in-One.
7. נתק את כבל החשמל מהקיר ולאחר מכן נתק אותו מה-HP All-in-One.

הערה אל תחזיר את כבל החשמל ואת ספק הכוח יחד עם HP All-in-One. פריטים אלה לא יצורפו ל-HP All-in-One החלופי שתקבל. אחסן את כבל החשמל ואת ספק הכוח במקום בטוח עד לקבלת ה-HP All-in-One החלופי.



8. אם חומרי האריזה המקוריים זמינים, ארוז את HP All-in-One למשלוח באמצעותם או באמצעות חומרי האריזה שהגיעו עם ההתקן החלופי.

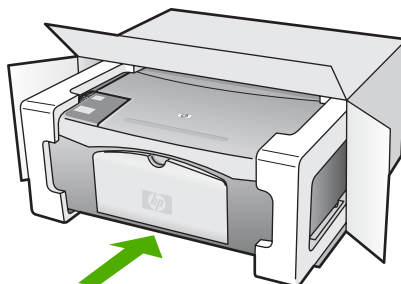

- אם חומרי האריזה המקוריים אינם ברשותך, השתמש בחומרי אריזה מתאימים אחרים. נזקי משלוח הנגרמים כתוצאה מאריזה בלתי נאותה ו/או העברה לא נאותה אינם מכוסים במסגרת האחריות.
9. הדבק את תווית המשלוח החוזר על חלקה החיצוני של הקופסה.
10. באריזה יש לכלול את הפריטים הבאים:
- תיאור מלא של התסמינים עבור אנשי השירות (דוגמאות לבעיות של איכות הדפסה עשויות לסייע).
 - עותק של חשבונית המכירה או הוכחת קניה אחרת לביסוס תקופת כיסוי האחריות.
 - שם, כתובת ומספר טלפון שבו ניתן ליצור עמך קשר במשך היום.

הצהרת אחריות מוגבלת של Hewlett-Packard

HP All-in-One מגיע עם אחריות מוגבלת המתוארת בסעיף זה.

מוצר HP	תקופת האחריות המוגבלת
תוכנה	90 יום
מחשיות הדפסה	עד להתרוקנות הדיו של HP או לתאריך "סיום האחריות" (end of warranty) המודפס על גבי המחשית - המוקדם מביניהם. אחריות זו אינה מכסה מוצרי דיו של HP אשר מולא מילוי חוזר, יוצרו מחדש, שופצו, או שניעשה בהם שימוש לרעה או שחובלו.
אביזרים	90 יום
חומרה נלווית למדפסת (ראה פרטים להלן)	1 שנה

א. גבולות האחריות המוגבלת

1. חברת Hewlett-Packard (HP) מתחייבת בפני הלקוח, משתמש הקצה, כי במוצרי HP המוזכרים לעיל לא יהיו פגמים בחומר ובעבודה למשך התקופה המצוינת לעיל, המתחילה במועד הרכישה.
2. לגבי מוצרי תוכנה, האחריות המוגבלת של חברת HP חלה רק במקרה של כשל בביצוע הוראות תכנות. חברת HP אינה מתחייבת כי פעולתו של מוצר כלשהו תהיה רציפה או נטולת שגיאות.
3. האחריות המוגבלת של HP מכסה רק פגמים המופיעים כתוצאה משימוש רגיל במוצר, ואינה מכסה בעיות אחרות כלשהן, כולל אלה הנגרמות כתוצאה מ:
 - א. תחזוקה לא נאותה או הכנסת שינויים;
 - ב. תוכנה, מדרי, חלפים או פריטים מתכלים שלא סופקו על-ידי HP או לא נתמכים על-ידיה; או
 - ג. הפעלה החורגת מהוראות מפרט המוצר.
 - ד. שינוי או שימוש לרעה, שלא באישור.
4. לגבי מדפסות HP - השימוש במחשית דיו שאינה מתוצרת HP או במחשית דיו שמולאה מילוי חוזר אינו משפיע על האחריות הניתנת ללקוח או על חוזה תמיכה של החברה עם הלקוח. יחד עם זאת, והיה והתקלה או הנזק למדפסת ייוחסו לשימוש במחשית דיו שלא מתוצרת HP או שמולאה מילוי חוזר, יחויב הלקוח בעלויות הריגוליות של תיקון המדפסת מבחינת זמן וחומרים.
5. היה ובמהלך תקופת האחריות תקבל חברת HP הזדמנות על פגם במוצר חומרה המכוסה במסגרת האחריות, החברה תתקן או תחליף את המוצר - לפי בחירתה.
6. היה ולא יהיה בידי החברה לתקן או להחליף - בהתאם למקרה - מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות, תשיב החברה ללקוח את סכום הרכישה בתוך פרק זמן סביר ממועד ההודעה על הפגם.
7. חברת HP לא תהיה מחויבת לתקן, להחליף או להעניק החזר כספי כאמור, אלא לאחר שיחזיר הלקוח את המוצר הפגום לידיה.
8. המוצר שניתן ללקוח כנגד החזרת המוצר הפגום יהיה חדש או כמו-חדש, ובלבד שטיב פעולתו יהיה זהה לזה של המוצר המוחזר, אם לא טוב יותר.
9. מוצרי HP עשויים לכלול חלקים, רכיבים או חומרים שעובדו מחדש, שרמת ביצועם תהיה זהה לזו של מוצרים חדשים.
10. הצהרת האחריות המוגבלת של HP תקפה בכל מדינה בה מוצר HP המכוסה מופץ על-ידי HP. חוזים לגבי שירותי אחריות נוספים, כגון שירותי באתר הלקוח, ניתנים על ידי מרכזי השירות המורשים של HP במדינות שבהם המוצר מופץ על ידי החברה עצמה או על ידי יבואן מורשה.

ב. הגבלות על האחריות

- ככל שמתיר זאת החוק המקומי, חברת HP או מי מספקיה אינם מעניקים אחריות או תנאי מכל סוג שהוא, בין במפורש או מכללל, או תנאים מכללל הנוגעים לסחירות המוצר, לאיכות משיבת-רצון ולהתאמת המוצר למטרה מסוימת.
- ג. הגבלות על החבות
1. ככל שמתיר זאת החוק המקומי, הסעדים המצוינים בהצהרת אחריות זה הנם סעדיו היחידים והבלעדיים של הלקוח.
 2. ככל שמתיר זאת החוק המקומי, למעט ההתחייבויות המפורטות בכתב אחריות זה, לא יהיו חברת HP ומי מספקיה אחראיים, בכל מקרה שהוא, לנזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, תוצאתיים, בין מכוח חוזה, נזיקין או כל תיאוריה משפטית אחרת, ובין אם ייוודע להם על האפשרות לנזקים שכאלה.
- ד. חוק מקומי
1. כתב אחריות זה מעניק ללקוח זכויות משפטיות ספציפיות. ללקוח עשויות להיות זכויות אחרות, המשתנות ממדינה למדינה בארה"ב, ממחוז למחוז בקנדה, וממדינה למדינה בשאר העולם.
 2. ככל שכתב אחריות זה אינו עולה בקנה אחד עם החוק המקומי, יהיה הוא נתון לשינויים לצורך התאמתו לחוק המקומי. ייתכן שהגבלות וויתורים מסוימים הניתנים ללקוח במסגרת כתב אחריות זה לא יהיו תקפים על פי החוק המקומי. לדוגמה, מדינות מסוימות בארה"ב, וכן ממשלים מסוימים מחוץ לארה"ב (לרבות מחוזות בקנדה), רשאים:
 - א. למנוע מהוויתורים וההגבלות הנזכרים בכתב אחריות זה להגביל את זכויותיו החוקתיות של הלקוח (לדוגמה, באנגליה);
 - ב. להגביל בדרך אחרת את יכולת היצרן לאכוף הגבלות או ויתורים כאלה; או
 - ג. להעניק ללקוח זכויות אחריות נוספות, לציון משך אחריות מכללל שהיצרן אינו יכול להעניק, או לאפשר הגבלות על משך האחריות מכללל.
 3. תנאי האחריות הכלולים בהצהרת אחריות זו, למעט במידה המותרת על-פי כל דין, אינם שוללים, אינם מגבילים ואינם משנים את זכויות החובה הסטוטוריות החלות על מכירת המוצרים של HP ללקוחות כאמור, אלא הם מהווים תוספת לאותן זכויות.

11 מידע טכני

המפרטים הטכניים ומידע התקינה הבינלאומי עבור HP All-in-One מפורטים בחלק זה.

דרישות מערכת

דרישות המערכת של התוכנה מפורטות בקובץ ה-Readme. ניתן לגשת לקובץ ה-Readme על-ידי לחיצה כפולה על הסמל הממוקם בתיקיה ברמה העליונה של תקליטור התוכנה של HP All-in-One. אם התוכנה עבור Windows כבר מותקנת, ניתן לגשת לקובץ ה-Readme מתפריט **Start** (התחל) בשורת המשימות. בחר ב-**Programs** (תוכניות), **HP PSC 1400 Series**, **Hewlett-Packard**, **View the Readme File** (הצגת קובץ ה-Readme).

מפרטי נייר

חלק זה מספק מידע על קיבולות מגש הנייר, גדלים של נייר ומפרטים של שולי הדפסה.

קיבולת מגש נייר

סוג	משקל הנייר	מגש נייר ¹	מגש פלט ²
נייר פשוט	20 עד 24 ליבראות (75 עד 90 ג"/מ"ר)	100 (נייר 20 ליבראות)	50 (נייר 20 ליבראות)
נייר Legal	20 עד 24 ליבראות (75 עד 90 ג"/מ"ר)	100 (נייר 20 ליבראות)	50 (נייר 20 ליבראות)
כרטיסים	עד 110 ליבראות (200 ג"/מ"ר)	20	10
מעטפות	20 עד 24 ליבראות (75 עד 90 ג"/מ"ר)	10	10
שקפים	לא ישים	20	15 או פחות
מדבקות	לא ישים	20	10
נייר צילום בגודל 4 x 6 אינץ' (10 x 15 ס"מ)	145 ליבראות (236 ג"/מ"ר)	20	15
נייר צילום בגודל 8.5 x 11 אינץ' (216 x 279 מ"מ)	לא ישים	20	10

1 קיבולת מקסימלית.

2 קיבולת מגש הפלט מושפעת מסוג הנייר ומכמות הדיו שבשימוש. HP ממליצה על ריקון מגש הפלט לעיתים קרובות.

גדלי נייר

סוג	גודל
נייר	Letter: 216 x 280 מ"מ A4: 210 x 292 מ"מ A5: 148 x 210 מ"מ Executive: 184.2 x 266.7 מ"מ

סוג	גודל
	Legal: 216 x 356 מ"מ
מעטפות	U.S. #10: 105 x 241 מ"מ U.S. #9: 98 x 225 מ"מ A2: 111 x 146 מ"מ DL: 110 x 220 מ"מ C6: 114 x 162 מ"מ
שקפים	Letter: 216 x 279 מ"מ A4: 210 x 297 מ"מ
נייר צילום	102 x 152 מ"מ
כרטיסים	76 x 127 מ"מ כרטיסיה: 101 x 152 מ"מ 127 x 178 מ"מ A6: 105 x 148.5 מ"מ Hagaki: 100 x 148 מ"מ
מדבקות	Letter: 216 x 279 מ"מ A4: 210 x 297 מ"מ
מותאם אישית	76 x 127 מ"מ עד ל-216 x 356 מ"מ

מפרטי שולי הדפסה

עליונים (קצה מוביל)	תחתונים (קצה אחורי) ¹	
נייר או שקפים		
1.5 מ"מ	12.7 מ"מ	ארצות הברית (Executive, Legal, Letter)
1.8 מ"מ	12.7 מ"מ	ISO (A5, A4), JIS-B5
מעטפות		
3.2 מ"מ	3.2 מ"מ	
כרטיסים		
1.8 מ"מ	11.7 מ"מ	

1 שוליים אלה אינם תואמים; עם זאת, שטח ההדפסה הכולל תואם. אזור הכתיבה מוסט מהמרכז בשיעור של 5.4 מ"מ (0.21 אינץ'), היסט אשר גורם לשוליים עליונים ותחתונים לא סימטריים.

מפרטי הדפסה

- 600 x 600 dpi שחור
- 1,200 x 4,800 dpi צבע ממוטב
- שיטה: הזרקת דיו תרמית לפי דרישה
- שפה: LIDIL (שפת ממשק התקן הדמיה קל)
- מהירויות ההדפסה משתנות בהתאם למורכבות המסמך
- מחזור עבודה: 500 עמודים מודפסים בחודש (בממוצע)
- מחזור עבודה: 5,000 עמודים מודפסים בחודש (מקסימום)

מצב		רזולוציה (dpi)	מהירות (עמודים לדקה)
DPI מקסימלי	שחור	1,200 x 4,800 DPI ממוטב	0.12
	צבע	4,800 x 1,200 DPI ממוטב ¹	0.12
מיטבית	שחור	1,200 x 1,200	0.92
	צבע	1,200 x 1,200 עד 4,800 dpi ממוטב	0.92
רגילה	שחור	600 x 600	7
	צבע	600 x 600	2.88
רגילה מהירה	שחור	600 x 600	7
	צבע	600 x 600	4.69
מהירה	שחור	300 x 300	18
	צבע	300 x 300	13

1 עד ל-4,800 x 1,200 dpi ממוטב בהדפסה בצבע על נייר צילום מאיכות מעולה, 1,200 x 1,200 dpi קלט.

מפרטי העתקה

- עיבוד תמונה דיגיטלי
- עד 9 עותקים מהמקור (בהתאם לדגם)
- התאמה לעמוד
- עד 18 עותקים לדקה בשחור; 13 עותקים לדקה בצבע (בהתאם לדגם)
- מהירויות העתקה משתנות בהתאם למורכבות המסמך

מצב		מהירות (עמודים לדקה)	רזולוציית הדפסה (dpi)	רזולוציית הדפסה (dpi) ¹
מיטבית	שחור	עד 0.8	600 x 600	600 x 2,400
	צבע	עד 0.8	1,200 x 1,200 ²	600 x 2,400
מהירה	שחור	עד 18	300 x 1,200	600 x 1,200
	צבע	עד 13	600 x 300	600 x 1,200

1 מרבית בגודל של 400%.

2 על נייר צילום.

מפרטי סריקה

- עורך תמונות כלול
- תוכנת OCR משולבת ממירה באופן אוטומטי טקסט סרוק לטקסט הניתן לעריכה
- מהירויות הסריקה משתנות בהתאם למורכבות המסמך
- ממשק תואם Twain
- רזולוציה: עד 600 x 2,400 אופטי; 19,200 dpi משופר (תוכנה)
- צבע: 36 סיביות צבע, 8 סיביות גוני אפור (256 רמות אפור)
- גודל סריקה מרבי ממשטח זכוכית: 29.7 x 21.6 ס"מ

מפרט פיזי

- גובה: 16.97 ס"מ
- רוחב: 44 ס"מ

- עומק: 25.9 ס"מ
- משקל: 4.5 ק"ג

מפרט חשמל

- צריכת חשמל: 80 W מרבי
- מתח הזנה: AC 100 - 240 V ~ 1 A 50-60 Hz , מוארק
- מתח פלט: V===625 mA 16 ,DC 32 V===940 mA

מפרטים סביבתיים

- טווח מומלץ של טמפרטורות הפעלה: 15° עד 32° צלזיוס (59° עד 90° פרנהייט)
- טווח מותר של טמפרטורות הפעלה: 5° עד 40° צלזיוס (41° עד 104° פרנהייט)
- לחות: 15%-85% לחות יחסית ללא עיבוי
- טווח טמפרטורות במצב חוסר פעילות (אחסון): -40° עד 60° צלזיוס (-40° עד 140° פרנהייט)
- בנוכחות שדות אלקטרומגנטיים חזקים, ייתכן שתהיה הפרעה מסוימת לפלט של HP All-in-One.
- HP ממליצה להשתמש בכבל USB באורך 3 מ' (10 רגל) או פחות כדי למזער את הפרעות הרעש הנגרמות עקב שדות אלקטרומגנטיים גבוהים פוטנציאליים.

מפרטים נוספים

אם יש לך גישה לאינטרנט, באפשרותך לקבל מידע על אקוסטיקה מאתר האינטרנט של HP. עבור אל: www.hp.com/support

תוכנית ניהול סביבתי למוצר

חלק זה מספק מידע על הגנת הסביבה, פליטת אוזון, צריכת אנרגיה, שימוש בנייר, חלקי פלסטיק, גליונות נתונים של בטיחות חומרים ותוכניות מיחזור.

הגנה על הסביבה

חברת Hewlett-Packard מחויבת לספק מוצרים איכותיים שאינם פוגעים באיכות הסביבה. בתכנון של מוצר זה שולבו מספר מאפיינים שנועדו למזער את הפגיעה בסביבה. לקבלת מידע נוסף בנושא, בקר באתר Commitment to the Environment (מחויבות לסביבה) של HP בכתובת: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

הפקת אוזון

מוצר זה אינו יוצר כמויות ניכרות של גז אוזון (O3).

שימוש בנייר

מוצר זה מתאים לשימוש בנייר ממוחזר בהתאם לתקן DIN 19309.

חלקי פלסטיק

חלקי פלסטיק שמשקלם עולה על 25 גרם מסומנים בהתאם לתקנים בינלאומיים המגבירים את האפשרות לזיהוי חלקי פלסטיק למטרות מיחזור בסוף חיי המוצר.

גליונות נתונים של בטיחות חומרים

ניתן למצוא גליונות נתונים של בטיחות חומרים (MSDS) באתר האינטרנט של HP בכתובת: www.hp.com/go/msds

לקוחות שאין ברשותם גישה לאינטרנט יכולים לפנות למרכז המקומי לטיפול בלקוחות של HP.

תוכנית מיחזור

HP מציעה מספר גדול והולך של תוכניות החזרת מוצרים ומיחזור במדינות/אזורים רבים, בנוסף לשותפויות עם מספר מרכזי מיחזור מוצרי אלקטרוניקה מהגדולים בעולם. HP גם משמרת משאבים באמצעות שיפוץ ומכירה חוזרת של כמה ממוצרי הפופולריים ביותר.

מוצר זה של HP מכיל את החומרים הבאים שעשויים לחייב טיפול מיוחד בסוף מחזור החיים שלהם:

- כספית במנורת הפלואורסנט בסורק (> 2 מ"ג)
- עופרת בהלחמות (החל מה-1 ביולי 2006, כל המוצרים החדשים יכילו הלחמות ורכיבים נטולי עופרת בהתאם להנחיית האיחוד האירופי 2002/95/EC).

תוכנית למיחזור חומרי הזרקת דיו מתכלים

HP מחויבת להגנה על הסביבה. התוכנית של HP למיחזור חומרי הזרקת דיו מתכלים (HP Inkjet Supplies Recycling Program) זמינה במדינות/אזורים רבים ומאפשרת מיחזור ללא תשלום של מחסניות הדפסה משומשות. לקבלת מידע נוסף, עבור לאתר האינטרנט הבא:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

מידע חשוב בנושא מיחזור עבור לקוחותינו באיחוד האירופי

לצורך שמירה על הסביבה, יש למחזר מוצר זה בתום חייו השימושיים כנדרש על פי חוק. הסמל הבא מצוין כי אין להשליך מוצר זה באשפה הכללית. יש להחזיר את המוצר לאתר האיסוף המורשה במדינה/אזור שלך למיחזור/סילוק הולם. לקבלת מידע נוסף בנושא ההחזרה והמיחזור של מוצרי HP באופן כללי, בקר באתר: <http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html>



הודעות תקינה

HP All-in-One עומד בדרישות המוצר מסוכנויות התקינה במדינה/אזור שלך.

מספר זיהוי דגם תקינה

למוצר שלך מוקצה מספר דגם תקינה למטרות זיהוי תקינה. מספר דגם תקינה עבור המוצר שלך הוא SDGOB-0401-02. אין לבלבל מספר תקינה זה עם השם השיווקי (HP PSC 1400 All-in-One series) או עם מספר המוצר (Q5786A).

א

אחריות

הצהרה 44

שדרוגים 41

איתור תקלות

יצירת קשר עם התמיכה של

HP 33

משאבי תמיכה 33

סקירה כללית 33

ב

ביטול

העתקה 18

סריקה 22

עבודת הדפסה 20

ג

גלויות

טעינה 12

ד

דוח בדיקה עצמית 28

דוחות

בדיקה עצמית 28

דרישות מערכת 47

ה

הדפסה

ביטול עבודה 20

דוח בדיקה עצמית 28

מיישום תוכנה 19

ממחשב 19

מפרטי הדפסה 48

הודעות תקינה

מספר זיהוי דגם תקינה 51

הזמנה

מדריך התקנה 25

מדריך למשתמש 25

מחסניות הדפסה 25

נייר 25

תוכנה 25

החזרת HP All-in-One 43

העתקה

ביטול 18

מפרטי העתקה 49

סוגי נייר, מומלצים 15

הקטנה/הגדלה של עותקים

שינוי הגודל להתאמה לנייר

בגודל Letter או A4 17

התאמה לעמוד 17

התחל צבע 4

התחל שחור 4

התקנת כבל USB 34

ח

חומרי הדפסה. ראה נייר

חסימות, נייר 13

ט

טעינה

Hagaki 12

גלויות 12

כרטיסי ברכה 12

מדבקות 12

מסמכי מקור 9

נייר בגודל A4 10

נייר בגודל Legal 10

נייר בגודל Letter 10

נייר בגודל מלא 10

נייר צילום בגודל 10 x 15 ס"מ 11

נייר צילום בגודל 4 x 6 אינץ' 11

שקפים 12

י

יישום תוכנה, הדפסה מתוך 19

יישור מחסניות ההדפסה 30

כ

כרטיסי ברכה

טעינה 12

ל

לוח הבקרה

סקירה כללית 4

לחצן ביטול 4

לחצן סריקה 4

מ

מדבקות

טעינה 12

מדפסת ברירת מחדל, הגדרה 19

מחסניות. ראה מחסניות הדפסה

מחסניות דיו. ראה מחסניות הדפסה

מחסניות הדפסה

בדיקת רמות דיו 27

הזמנה 25

יישור 30

ניקוי 30

פתרון בעיות 38

מידע טכני

גדלי נייר 47

דרישות מערכת 47

מפרט חשמל 50

מפרטי הדפסה 48

מפרטי העתקה 49

מפרטים סביבתיים 50

מפרטי נייר 47

מפרטי סריקה 49

מפרטי שולי הדפסה 48

מפרט פיזי 49

משקל 49

קיבולת מגש נייר 47

מיחזור 50

מיחזור חומרים מתכלים של הזרקת

דיו 51

מספר זיהוי שירות 42

מספרי טלפון, תמיכה בלקוחות 41

מספר סידורי 42

מפרט חשמל 50

מפרטים. ראה מידע טכני

מפרטים סביבתיים 50

מפרטי נייר 47

מפרטי שולי הדפסה 48

מפרט פיזי 49

משטח זכוכית

טעינת מסמכי מקור 9

ניקוי 27

משטח זכוכית הסריקה

טעינת מסמכי מקור 9

ניקוי 27

נ

נוריות מצב

סקירה כללית 4

נייר

גדלי נייר 47

הזמנה 25

חסימות 13

HP Image Zone	צ
24, 23 HP Instant Share	צילומים
24, 6 Mac	23 HP Image Zone
23, 6 Windows	
6 סקירה כללית	ק
HP Instant Share	קיבולת מגש נייר
23 HP Image Zone	47
23 אודות	ר
23 התקנה (USB)	רמות דיו, בדיקה
23 שליחה להתקן	27
שליחת צילומים בדואר	ש
אלקטרוני מתוך התוכנה	שירות
(USB) HP Image Zone	41
23	ראה גם תמיכת לקוחות
שליחת תמונות מתוך HP	שליחה להתקן
23 (USB) image Zone	24 (Mac) HP Image Zone
HP Solution Center	23 HP Image Zone Help
הפעלה (Windows) 6	שקפים
36 סמלים חסרים	טעינה
	12
	ת
HP Instant Share. ראה HP Instant Share	תוכנית ניהול סביבתי למוצר
	50
	תומך מכסה, ניקוי
	27
	תחזוקה
	בדיקת רמות דיו
	27
	דוח בדיקה עצמית
	28
	יישור מחסניות ההדפסה
	30
	ניקוי החלק החיצוני
	27
	ניקוי מחסניות ההדפסה
	30
	ניקוי משטח הזכוכית
	27
	ניקוי תומך המכסה
	27
	תמיכה
	לפני שתתקשר
	33
	משאבים
	33
	תמיכה, מספרי טלפון
	41
	תמיכה של HP
	לפני שתתקשר
	33
	תמיכת לקוחות
	אתר אינטרנט
	41
	מספר זיהוי שירות
	42
	מספר סידורי
	42
	צור קשר
	41
	D
	declaration of conformity
	55 United States
	H
	Hagaki
	טעינה
	12
	HP All-in-One
	הכנה למשלוח
	43
	סקירה כללית
	3

טעינה	10
סוגי העתקה מומלצים	15
סוגים מומלצים	9
סוגים שאינם תואמים	9
נייר בגודל A4	
טעינה	10
נייר בגודל Legal	
טעינה	10
נייר בגודל Letter	
טעינה	10
נייר צילום	
טעינה	11
נייר צילום בגודל 10 x 15 ס"מ	
טעינה	11
נייר צילום בגודל 4 x 6 אינץ'	
טעינה	11
ניקוי	
חלק חיצוני	27
מחסניות הדפסה	30
משטח זכוכית	27
תומך המכסה	27
	o
סריקה	
מלוח הבקרה	21
מפרטי סריקה	49
עצירה	22
	ע
עדכון התקן	
Mac	39
Windows	39
סקירה כללית	39
עדכון תוכנה.. ראה עדכון התקן	
עותקים ללא שוליים	
צילום בגודל 10 x 15 ס"מ (4 x 6 אינץ')	
16	
עצירה	
העתקה	18
סריקה	22
עבודת הדפסה	20
	פ
פתרון בעיות	
התקנת חומרה	33
התקנת תוכנה	36
סקירה כללית של ההתקנה	33
תפעוליות	38
פתרון בעיות:	
חסימות, נייר	13

Declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive
San Diego CA 92127, USA

Regulatory Model Number: SDGOB-0503

Declares, that the product:

Product Name: HP PSC 1400 All-in-One series

Conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001
EN 60950-1: 2002
UL 60950: 1999
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03
GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B
CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 +A1:2001
IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000
IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2
GB9254: 1998

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly.

- 1) The product was tested in a typical configuration.
- 2) Please refer to the declaration of similarity (DoS) for all tested power supplies

20 December 2004

Date

San Diego Regulatory MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,
D-71034 Böblingen Germany, (FAX +49-7031-14-3143

© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

www.hp.com



Q7286-90172